

BFC Cyclone

Condenserende
HR boiler

BFC 28/30/50/60/80/100/120

Installatie-, Gebruikers en Servicehandleiding





Gegevens onderhevig aan verandering.

A.O. Smith Hoofdkantoor Europa

De Run 5305
Postbus 70
5500 AB Veldhoven
Nederland

T : +31 (0)40 294 2500
info@aosmith.com
www.aosmith.be



Voorwoord

Copyright

Copyright © 2016 A.O. Smith Water Products Company

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van afdrukken, kopiëren of op welke ander wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van A.O. Smith Water Products Company.

A.O. Smith Water Products Company behoudt zich het recht voor om specificaties in deze handleiding te wijzigen.

Handelsmerken

Merknamen die in deze handleiding worden vermeld, zijn geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaren.

Garantie

Raadpleeg de bijlage [Garantie](#) (zie sectie 11.8) voor informatie over de garantievoorzieningen.

Aansprakelijkheid

A.O. Smith aanvaardt geen aansprakelijkheid voor claims van derde partijen veroorzaakt door:

- ongeautoriseerd gebruik
- ander gebruik dan in deze handleiding vermeld
- ander gebruik dan in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Raadpleeg de Algemene Voorwaarden voor meer informatie. Deze zijn gratis op verzoek verkrijgbaar.

Wij geloven dat deze handleiding u accurate en volledige beschrijvingen biedt van alle relevante onderdelen. Neem contact op met A.O. Smith wanneer u toch fouten of onjuistheden in deze handleiding aantreft. Op deze manier kunnen wij onze documentatie verbeteren.

Conformiteit

Om op een veilige manier warm water voor huishoudelijk gebruik te produceren, zijn het ontwerp en de constructie van de BFC-boilers in overeenstemming met:

- De Europese richtlijn voor gastoestellen (GAD).
- De Europese norm voor gasgestookte-opslagboilers voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruikt (EN89).
- De Europese richtlijn ecologisch ontwerp.
- De Europese richtlijn voor energie-etikettering.

Raadpleeg de bijlage Conformiteitsverklaring.

Voorschriften

Als installateur, onderhoudsmonteur of gebruiker dient u er zeker van te zijn dat de gehele boilerinstallatie voldoet aan de plaatselijke:

- bouwvoorschriften
- richtlijnen voor bestaande gasinstallaties, geleverd door uw energieleverancier
- richtlijnen voor (aardgas)installaties en betreffende richtlijnen voor het gebruik ervan
- veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties
- richtlijnen voor drinkwater
- richtlijnen voor het ventileren van gebouwen
- richtlijnen voor de afvoer van verbranding van de luchttoevoer en rookgas
- richtlijnen voor de afvoer van afvalgassen
- voorschriften voor gasinstallaties
- richtlijnen voor de afvoer van afvalwater in gebouwen
- richtlijnen van de brandweer, de energieleveranciers en de gemeente

De installatie moet voldoen aan de installatievoorschriften van de fabrikant.



Opmerking

Alle voorschriften, vereisten en richtlijnen kunnen zijn aangevuld en/of gewijzigd op het moment van installatie.

Contactinformatie

Wanneer u opmerkingen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

A.O. Smith Water Products Company

Adres: Postbus 70
5500 AB Veldhoven
Nederland

Telefoon: +31 (0)40 294 25 00

E-mail: info@aosmith.com

Website: www.aosmith.be

Neem contact op met uw leverancier wanneer er problemen zijn met uw gas-, elektriciteit-, of watertoevoeraansluitingen.

Informatie over deze handleiding

Inhoud

Deze handleiding geeft informatie over een veilig en juist gebruik van de boiler en hoe deze op een goede manier moet worden geïnstalleerd en onderhouden. De instructies in deze handleiding dienen te worden nageleefd.



Waarschuwing

Lees deze handleiding eerst zorgvuldig door voordat u de boiler start. Wanneer u de handleiding niet leest en/of de instructies niet naleeft, kan dit persoonlijk letsel en beschadiging van de boiler veroorzaken.

In deze handleiding:

- worden de werking en de indeling van de boiler beschreven
- worden de veiligheidsvoorzieningen uitgelegd
- worden mogelijke gevaren benadrukt
- wordt het gebruik van de boiler beschreven
- wordt de installatie en het onderhoud van de boiler beschreven

Deze handleiding bestaat uit twee gedeeltes:

- Een gedeelte voor de gebruiker waarin het juiste gebruik van de boiler wordt beschreven.
- Een gedeelte over de installatie en het onderhouden van de boiler waarin de juiste procedures hiervoor worden beschreven.

Doelgroep

De informatie in deze handleiding is van toepassing op drie doelgroepen:

- gebruikers
- installatiemonteurs
- onderhoudsmonteurs

Het gedeelte voor de gebruiker is bedoeld voor de (eind)gebruikers. Het gedeelte over de installatie en het onderhoud van de boiler is bedoeld voor de installatie- en onderhoudsmonteurs.

Notatieconventies

In deze handleiding worden de volgende conventies voor tekst gebruikt:

- Cijfers tussen haakjes, bijvoorbeeld (1), verwijzen naar onderdelen in een afbeelding die in de tekst worden beschreven.
- Tekst weergegeven op het bedieningspaneel worden altijd afgebeeld zoals de tekens op het display, bijvoorbeeld WEEKPROGRAMMA of INSTELLINGEN.
- Knoppen worden altijd tussen vierkante haakjes weergegeven, bijvoorbeeld: [↑], [ENTER], [RESET].
- Kruisverwijzingen naar paragrafen, tabellen, afbeeldingen enzovoort worden onderstreept en geschreven als (zie paragraaf "..."). In de digitale versie werken de kruisverwijzingen als hyperlinks die u kunt gebruiken om door de handleiding te bladeren wanneer u erop klikt. Voorbeeld: Veiligheid (zie sectie 2).

Deze handleiding bevat de volgende tekststijlen/symbolen om situaties aan te geven die gevaarlijk kunnen zijn voor gebruikers/monteurs, schade aan apparatuur kunnen veroorzaken of wanneer extra moet worden opgelet:



Opmerking

Een opmerking geeft meer informatie over een onderwerp.



Waarschuwing

Neem de waarschuwing in acht om beschadiging van de boiler te voorkomen.



Waarschuwing

Neem de waarschuwing in acht om persoonlijk letsel en ernstige beschadiging van de boiler te voorkomen.

Documentaanduiding

Artikelnummer	Taal	Versie
0311707	NL	2.4

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Copyright.....	3
Handelsmerken.....	3
Garantie.....	3
Aansprakelijkheid.....	3
Conformiteit.....	4
Voorschriften.....	4
Contactinformatie.....	4
Informatie over deze handleiding.....	5
Inhoud.....	5
Doelgroep.....	5
Notatieconventies.....	6
Documentaanduiding.....	6
 Gedeelte voor de gebruiker.....	 11
1 Inleiding.....	13
2 Veiligheid.....	15
3 Bediening.....	17
3.1 Bedieningspaneel.....	17
3.2 Betekenis van de pictogrammen.....	17
3.3 Besturingsschakelaar.....	18
3.4 Knoppen.....	18
3.5 Pc-aansluiting.....	18
3.6 Status van de boiler.....	19
3.6.1 Bedrijfstoestanden.....	19
3.6.2 Storingstoestanden.....	20
3.6.3 Onderhoudstoestanden.....	21
3.6.4 Anodewaarschuwing.....	21
4 Gebruik.....	23
4.1 De boiler inschakelen.....	23

4.1.1	Opwarmcyclus van het toestel.....	23
4.2	De boiler uitschakelen.....	25
4.2.1	Het toestel kortstondig uitschakelen.....	25
4.2.2	Isoleren van de netspanning.....	25
4.2.3	De boiler voor een lange periode uitschakelen.....	26
4.3	Hoofdmenu.....	26
4.3.1	Notatiewijze voor bediening van het menu.....	27
4.3.2	De "ON-modus" inschakelen.....	27
4.3.3	Watertemperatuur instellen.....	27
4.3.4	Weekprogramma.....	28
4.3.5	Het weekprogramma in- en uit bedrijf nemen.....	28
4.3.6	Het standaard aanwezige weekprogramma wijzigen.....	29
4.3.7	Tijdstippen aan een weekprogramma toevoegen.....	32
4.3.8	Tijdstippen van een weekprogramma verwijderen.....	33
4.3.9	Extra periode.....	34
4.3.10	Instellingen.....	36

Gedeelte over installatie, service en onderhoud..... 39

5	Inleiding.....	41
5.1	Informatie over de boiler.....	41
5.2	Opwarmcyclus van het toestel.....	41
5.3	Werkingsprincipe.....	41
5.4	Bedrijfs­cyclus.....	43
6	Veiligheid.....	45
6.1	Veiligheidsinstructies.....	45
6.2	Instructies op de boiler.....	46
6.3	Veiligheidsvoorzieningen.....	47
6.3.1	Beveiliging van het toestel.....	47
6.3.2	Veiligheid van de installatie.....	48
6.4	Milieu-aspecten.....	48
6.4.1	Recyclen.....	48
6.4.2	Afvoeren.....	48
7	Installatie.....	51
7.1	Verpakking.....	51
7.2	Conditie.....	51
7.2.1	Omgevingsomstandigheden.....	51
7.2.2	Maximale vloerbelasting.....	51
7.2.3	Watersamenstelling.....	52

7.2.4	Werkruimte.....	52
7.3	Aansluitschema.....	53
7.4	Wateraansluitingen.....	53
7.4.1	Koudwaterzijdig.....	53
7.4.2	Warmwaterzijdig.....	54
7.4.3	Circulatieleiding.....	54
7.4.4	Condensafvoer.....	54
7.5	Gasaansluiting.....	54
7.6	Luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem.....	55
7.6.1	C13/C33 concentrische systemen.....	57
7.6.2	C13/C33 parallelle systemen.....	59
7.6.3	C43-/C53-systeem.....	61
7.7	Elektrische aansluitingen.....	62
7.7.1	Vorbereiding.....	62
7.7.2	Netspanning.....	63
7.7.3	Optionele elektrische aansluitingen.....	63
7.8	Inbedrijfstelling.....	64
7.8.1	Vullen.....	64
7.8.2	Controleprocedure voordruk.....	64
7.8.3	Controleprocedure gasblokdruk.....	67
7.8.4	CO ₂ -afstellen.....	68
7.8.5	Schakeldrukmeting.....	70
7.8.6	Schakel de boiler in.....	71
7.9	Buitengebruikstelling.....	71
7.9.1	De boiler uitschakelen.....	71
7.9.2	Aftappen.....	71
8	Instellingen.....	73
8.1	Bedieningspaneel.....	73
8.2	Serviceprogramma.....	73
8.2.1	Hysteresis.....	73
8.2.2	De storingshistorie uitlezen.....	74
8.2.3	De toestelhistorie uitlezen.....	74
8.2.4	De toestelselectie uitlezen.....	75
8.2.5	De pomp aan- of uitzetten.....	75
8.2.6	Het service interval instellen.....	75
8.2.7	Servicebedrijf.....	76
8.2.8	De legionellapreventie instellen.....	76
8.2.9	De CV configuratie instellen.....	77

9	Onderhoud.....	79
9.1	Vorbereiding.....	79
9.2	Waterzijdig onderhoud.....	80
9.2.1	De tank ontkalken.....	80
9.2.2	Condensafvoer reinigen.....	81
9.3	Gaszijdig onderhoud.....	81
9.3.1	Brander reinigen.....	81
9.3.2	Warmtewisselaar reinigen.....	81
9.4	Afronden.....	82
10	Storingen.....	83
10.1	Storingen en waarschuwingen.....	83
10.1.1	Algemene storingen.....	84
10.1.2	Storingen op het display.....	86
10.1.3	Waarschuwingen.....	90
11	Bijlagen.....	91
11.1	Technische informatie.....	91
11.2	Afmetingen.....	95
11.3	Gas details.....	99
11.4	Weekprogrammakaart.....	102
11.5	Elektrisch schema.....	104
11.6	Menustructuur.....	106
11.7	Conformiteitsverklaring.....	107
11.8	Garantie.....	108
	Index.....	111


Gedeelte voor de gebruiker

1 Inleiding

De BFC-boiler slaat water op en verwarmt water voor sanitaire doeleinden.

Koud water stroomt via de waterinlaat (1) de onderzijde van de tank binnen. Het verwarmde water verlaat de tank aan de bovenzijde via de warmwateruitlaat (2). Om de boiler te bedienen, worden het bedieningspaneel (3) en de besturingsschakelaar (4) gebruikt.

Afb. BFC-boiler

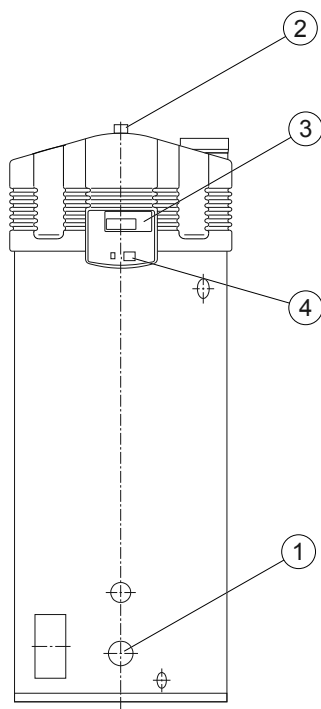

- 1. Waterinlaat
- 2. Wateruitlaat
- 3. Bedieningspaneel
- 4. Besturingsschakelaar

A.O. Smith kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door:

- Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- Onzorgvuldig handelen tijdens het gebruik of het onderhouden van de boiler.

Iedere gebruiker moet het gedeelte voor de gebruiker in deze handleiding bestuderen en de instructies die in dit gedeelte van de handleiding worden gegeven strikt naleven. De volgorde van de handelingen mag niet worden gewijzigd. Deze handleiding moet te allen tijde beschikbaar zijn voor de gebruiker en de onderhoudsmonteur.



Waarschuwing

Wanneer u gas ruikt:

- Schakel de hoofdgasafsluitinrichting uit!
 - Voorkom vonken! Gebruik geen elektrische apparatuur of schakelaars, d.w.z. geen telefoons, stekkers of bellen!
 - Voorkom open vuur! Rook niet!
 - Open ramen en deuren!
 - Waarschuw mensen dat ze het gebouw moeten verlaten!
 - Wanneer u het gebouw heeft verlaten, brengt u het gasbedrijf of uw installatiemonteur op de hoogte.
-



Waarschuwing

Sla geen chemische stoffen op en gebruik deze niet in de ruimte waar de boiler is geïnstalleerd omdat deze stoffen een explosie en roesten van de boiler kunnen veroorzaken. Sommige drijfgassen, bleekmiddelen en ontvettingsmiddelen enzovoort kunnen explosieve dampen afgeven en/of de boiler sneller doen roesten. Wanneer de boiler wordt gebruikt in een ruimte waar dergelijke substanties zijn opgeslagen of worden gebruikt, vervalt de garantie.

Waarschuwing

De installatie en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.

Waarschuwing

De boiler mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen die niet over de benodigde ervaring of kennis beschikken. Wanneer de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van deze personen toezicht houdt of heeft uitgelegd hoe de boiler moet worden gebruikt, kunnen deze personen de boiler gebruiken.

Waarschuwing

Deze boiler mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd altijd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat deze niet met de boiler kunnen spelen.



Opmerking

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de boiler. Om het juiste onderhoudsinterval te bepalen, moet de onderhoudsmonteur drie maanden na de installatie van de boiler de water- en de gaszijde van de boiler controleren. Op basis van deze controle kan het beste onderhoudsinterval worden bepaald.

3 Bediening

3.1 Bedieningspaneel


Het bedieningspaneel is volledig menugestuurd en bestaat uit:

- een 4-regelig display met 20 karakters per regel;
- 6 drukknoppen voor de bediening (onder het display);
- 6 grafische symbolen (boven het display);
- een aansluiting voor een service-pc;
- een **besturingsschakelaar**.

De drukknoppen zijn onderverdeeld in drie groepen:

- Navigatieknoppen:
 - Knoppen omhoog [**↑**] en omlaag [**↓**];
 - Enter: [**ENTER**].
 - Reset knop: [**RESET**].
- Het hoofdmenu (zie sectie 4.3): [**☰**];
- Het serviceprogramma (zie sectie 8.2): [**🔧**].
Dit hoofdstuk is specifiek bedoeld voor de service- en onderhoudsmonteur en installateur.

In deze handleiding wordt het display van het bedieningspaneel afgebeeld zoals in de figuur, al dan niet met pictogrammen.

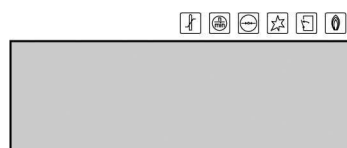

3.2 Betekenis van de pictogrammen

De tabel geeft de betekenis van de pictogrammen weer.

	Naam	Uitleg
	Warmtevraag	Constatering warmtevraag
	Spoelen	Voor- en naspoelen m.b.v. ventilator
	Drukschakelaar	Drukschakelaar is gesloten
	Gloeien	(Voor)gloeien
	Gasblok	Openen gasblok/ontsteking
	Vlamdetectie	Toestel in bedrijf

3.3

Besturingsschakelaar

Met de **besturingsschakelaar** van de besturing schakelt u het toestel **AAN** en **UIT**. In de stand **UIT** blijft het toestel echter wel onder spanning staan, waardoor de continuumpomp blijft draaien.



INTERNE CONTROLE

Na het aanzetten wordt circa 10 seconden de tekst INTERNE CONTROLE op het display weergegeven. Daarna verschijnt het hoofdmenu (zie sectie 4.3). Indien vanuit het hoofdmenu geen keuze wordt gemaakt, schakelt het toestel automatisch **UIT** (zie sectie 3.6.1).



Opmerking

Om het toestel spanningsloos te maken dient u de hoofdschakelaar tussen het toestel en het elektriciteitsnet te gebruiken.

3.4


Knoppen

Het gebruik van deze knoppen wordt toegelicht aan de hand van de figuur die het hoofdmenu (zie sectie 4.3) weergeeft.

De knoppen zijn:

- Knoppen omhoog [**↑**] en omlaag [**↓**];
- Enter: [**ENTER**].
- Reset knop: [**RESET**].

De pijltjes **▲** en **▼** geven aan dat u omhoog en/of omlaag kunt scrollen. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om te bladeren.

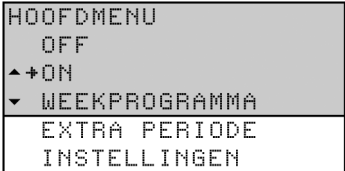

HOOFDMENU
OFF
^+ON
v WEEKPROGRAMMA
EXTRA PERIODE
INSTELLINGEN

De aanwijzer → wijst de te activeren keuze aan. In het display zoals is afgebeeld in de figuur kunt u scrollen door het hoofdmenu.

Het hoofdmenu bestaat uit: **OFF**, **ON**, **WEEKPROGRAMMA**, **EXTRA PERIODE** en **INSTELLINGEN**. U moet omlaag bladeren om de opties **EXTRA PERIODE** en **INSTELLINGEN** te zien.

Selecteer de gekozen optie met [**ENTER**].

Druk op [**RESET**] om één pagina terug te gaan in een menu en alle geselecteerde opties in het huidige menu te annuleren.



Opmerking

[**RESET**] wordt ook gebruikt om het toestel te resetten na een storing.

3.5

Pc-aansluiting

De pc-aansluiting is uitsluitend bedoeld voor gebruik door technici van A.O. Smith, voor het uitlezen van de status en de historie van het toestel. Deze gegevens kunnen van belang zijn bij storingen en/of klachten.

3.6

Status van de boiler

Wanneer de boiler in bedrijf is, toont het display de status van de boiler.

3.6.1

Bedrijfstoestanden

In werking heeft het toestel vier basis bedrijfstoestanden, te weten:

- OFF (zie sectie 3.6.1.1)
- ON (zie sectie 3.6.1.2)
- EXTRA (zie sectie 3.6.1.3)
- PROG (zie sectie 3.6.1.4)

3.6.1.1

OFF

In deze toestand is de vorstbeveiliging actief. De figuur toont het display, met op:

- regel één: de tekst OFF;
- regel twee: de tijd, de dag en T_1 (zie sectie 4.1.1).
- regel drie en vier: de tekst VORSTBEVEILIGING ACTIEF.

```
OFF
13:45 Dinsdag 6°C
VORSTBEVEILIGING
ACTIEF
```

3.6.1.2

ON

In deze toestand beantwoordt het toestel continu de warmwatervraag. De figuur toont het display, met op:

- regel één: de tekst ON;
- regel twee: de tijd, de dag en T_1 (zie sectie 4.1.1);
- regel drie: de geprogrammeerde watertemperatuur T_{set} ;
- regel vier: is leeg wanneer het toestel niet wordt gebruikt, of toont een tekst die afhankelijk is van de bedrijfscyclus (zie sectie 4.1.1), zoals WARMTEVRAAG.

```
ON
13:45 Dinsdag 67°C
Tset 75°C
```

3.6.1.3

EXTRA

In deze stand is één extra periode geprogrammeerd en geactiveerd. In deze stand wordt de OFF- of PROG-modus tijdelijk genegeerd om aan een enkele periode van warmtevraag te voldoen. Als de periode voorbij is, gaat het toestel automatisch terug naar de voorgaande bedrijfstoestand. De figuur toont het display, met op:

- regel één: de tekst EXTRA;
- regel twee: de tijd, de dag en T_1 (zie sectie 4.1.1);
- regel drie: het inschakelmoment en de bijbehorende geprogrammeerde watertemperatuur;
- regel vier: de tekst PERIODE ACTIEF.

```
EXTRA
12:30 Donderdag 76°C
DO 12:45 Tset 75°C
PERIODE ACTIEF
```

3.6.1.4

PROG

In deze toestand is een geprogrammeerd weekprogramma actief en het toestel reageert continu op warmtevraag binnen de ingestelde tijdsperiodes van het weekprogramma. In deze toestand zijn twee situaties te onderscheiden:

```
PROG
10:00 Maandag 76°C
MA 11:15 Tset 75°C
```

1. *De huidige tijd valt binnen een ingestelde tijdsperiode van het weekprogramma.*
De figuur toont het display, met op:
 - regel één: de tekst PROG;
 - regel twee: de tijd, de dag en T_1 (zie sectie 4.1.1);
 - regel drie: het eerstvolgende uitschakelmoment en de watertemperatuur T_{set} van de actieve periode;
 - regel vier: is leeg of toont een tekst die afhankelijk is van de bedrijfscyclus (zie sectie 4.1.1), bijvoorbeeld WARMTEVRAAG.

```
PROG
12:00 Maandag 76°C
MA 11:15
PROGRAMMA ACTIEF
```

2. *De huidige tijd valt buiten een ingestelde tijdsperiode van het weekprogramma.*
De figuur toont het display, met op:
 - regel één: de tekst PROG;
 - regel twee: de tijd, de dag en T_1 (zie sectie 4.1.1);
 - regel drie: het eerstvolgende inschakelmoment;
 - regel vier: de tekst PERIODE ACTIEF.

Voor alle toestanden geldt dat op enig moment de watertemperatuur beneden de gewenste temperatuur kan komen. Vervolgens start het toestel een verwarmingscyclus. Deze bedrijfscyclus (zie sectie 4.1.1) is voor alle basisbedrijfst toestanden gelijk.



Opmerking

Het instellen en eventueel programmeren van de basisbedrijfst toestanden wordt beschreven in het hoofdstuk over het hoofdmenu (zie sectie 4.3).

3.6.2

Storingstoestanden

De figuur toont een voorbeeld van een storingstoestand. Indien het toestel in deze stand staat, toont het display op:

- regel één: storingscode met een letter, twee cijfers en een storingsomschrijving;
- regels twee t/m vier: afwisselend een beknopte toelichting van de storing en een beknopte actie om die op te lossen.

```
S04: SENSOR FOUT
      CONTROLEER
      SENSOR OF DUMMY
```



Opmerking


Wanneer op het display een storingscode wordt weergegeven, kunt u proberen om de boiler te resetten met **[RESET]**.

Neem contact op met uw onderhoudsmonteur of de leverancier wanneer de boiler niet opnieuw opstart of als de storingscode opnieuw op het display wordt weergegeven.

3.6.3

Onderhoudstoestanden

De figuur toont de melding SERVICE BENODIGD. Indien de melding verschijnt is het toestel toe aan een service- en onderhoudsbeurt. Neem dan contact op met uw service- en onderhoudsmonteur.



```
!!!WAARSCHUWING!!!  
  
MAXIMUM BRANDUREN:  
SERVICE BENODIGD
```



Opmerking

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van het toestel.


Opmerking

De melding SERVICE BENODIGD is gebaseerd op het aantal verstreken branduren en het ingestelde service-interval. Indien het service-interval onjuist is gekozen, dan kan het in overleg met de service- en onderhoudsmonteur aangepast worden. Informatie over de onderhoudsfrequentie vindt u elders in de handleiding (zie sectie 9).

3.6.4

Anodewaarschuwing

Deze melding verschijnt indien de anode bescherming niet meer actief is. Indien de melding verschijnt dient u contact op te nemen met uw service- en onderhoudsmonteur.



```
!!!WAARSCHUWING!!!  
  
ANODE BESCHERMING  
FUNCTIONEERT NIET
```



Opmerking

Het toestel blijft werken wanneer deze melding wordt weergegeven. Wanneer u de anodewaarschuwing negeert, kan de tankbescherming niet worden gegarandeerd. De garantie vervalt.

4

Gebruik

4.1

De boiler inschakelen

De boiler starten:

1. Controleer of de boiler is aangesloten op de netspanning.
2. Zet de besturingsschakelaar op de zijkant van de boiler op **I**.
Op het display wordt ongeveer 10 seconden **OFF** weergegeven.
3. Wanneer op het display **OFF** wordt weergegeven, is de boiler klaar voor gebruik.

U neemt het toestel als volgt in bedrijf:

4. Vul het toestel (zie sectie 7.8.1).
5. Open de gaskraan.
6. Schakel spanning op het toestel met de hoofdschakelaar tussen het toestel en het elektriciteitsnet.
7. Zet de besturing **AAN** door de **besturingsschakelaar** op **I** te zetten.
Op het display wordt gedurende circa 10 seconden de tekst **INTERNE CONTROLE** weergegeven en vervolgens het hoofdmenu.

```
INTERNE CONTROLE
```

```
HOOFDMENU
+OFF
^ ON
v WEEKPROGRAMMA
```

8. Druk eenmaal op de blauwe pijl [**↓**] om de aanwijzer voor **ON** te zetten en druk op [**ENTER**]. Het scherm zoals weergegeven is in de figuur verschijnt.

```
+IN BEDRIJF NEMEN
^ SETPOINT INSTELLEN
v Tset=65°C
```

9. Bevestig de selectie **IN BEDRIJF NEMEN** met [**ENTER**].
Het toestel staat nu in de **ON-modus**. Indien er warmtevraag is zal de opwarmcyclus (zie sectie 4.1.1) doorlopen worden.
Als de opwarmcyclus niet wordt doorlopen, dan is er geen warmtevraag; indien dit het geval is, moet T_{set} waarschijnlijk worden ingesteld (zie sectie 4.3.3).

4.1.1

Opwarmcyclus van het toestel

In het volgende voorbeeld wordt de gehele cyclus uitgelegd aan de hand van de bedrijfstoestand **ON**.




Opmerking

De doorlopen cyclus geldt ook voor de overige bedrijfstoestanden.

Als het toestel in bedrijf komt, worden de volgende stappen doorlopen:

1. De watertemperatuur komt beneden de ingestelde temperatuur, bijvoorbeeld 65°C. De besturing constateert warmtevraag en start de bedrijfscyclus.

- Het pictogram  wordt geactiveerd.
- De melding WARMTEVRAAG wordt weergegeven.



```
ON          _
13:45 Donderdaag 63°C
              Tset 65°C
WARMTEVRAAG
```

2. Zodra de vraag wordt geregistreerd, wordt de ventilator gestart om eventueel aanwezige gassen te verwijderen. Deze fase heet voorspoelen en duurt circa 15 seconde.

- Het pictogram  wordt geactiveerd.
- De melding VOORSPOELEN wordt weergegeven.



```
ON          _ _
13:45 Donderdaag 63°C
              Tset 65°C
VOORSPOELEN
```

3. Tijdens het voorspoelen sluit de drukschakelaar.

- Het pictogram  wordt geactiveerd.
- De melding DRUKSCHAKELAAR wordt weergegeven.



```
ON          _ _ _
13:45 Donderdaag 63°C
              Tset 65°C
DRUKSCHAKELAAR
```

4. Vervolgens begint het (voor)gloeien van de gloeiontsteker.


- De pictogrammen  en  worden gedimd.
- Het pictogram  wordt geactiveerd.



```
ON          _ _ _
13:45 Donderdaag 63°C
              Tset 65°C
VOORGLOEIEN
```

5. Na een aantal seconden (voor)gloeien wordt het gasblok geopend en vindt de ontsteking plaats.

- Het pictogram  wordt geactiveerd.
- De melding ONTSTEKEN wordt weergegeven.



```
ON          _ _ _
13:45 Donderdaag 63°C
              Tset 65°C
ONTSTEKEN
```

6. Na de ontsteking wordt de vlam gedetecteerd en is het toestel in bedrijf. Dit betekent dat het daadwerkelijke opwarmen is begonnen:


- Het pictogram  wordt gedimd.
- Het pictogram  wordt geactiveerd.
- De melding IN BEDRIJF wordt weergegeven.



```
ON          _ _ _
13:45 Donderdaag 63°C
              Tset 65°C
IN BEDRIJF
```


7. Als het water op temperatuur is, valt de warmtevraag weg en begint het naspoelen. Dit duurt circa 25 seconden.

- De pictogrammen ,  en  worden gedimd.
- Het pictogram  wordt geactiveerd.
- De melding NASPOELEN wordt weergegeven.



```
ON          LL
13:45 Donderdaag 65°C
          Tset 65°C
NASPOELEN
```

8. Na het naspoelen stopt de ventilator en opent de drukschakelaar:

- De pictogrammen  en  worden gedimd.
- De melding NASPOELEN verdwijnt.



```
ON
13:45 Donderdaag 65°C
```

Bij de eerstvolgende warmtevraag begint de opwarmcyclus weer bij stap 1.

4.2

De boiler uitschakelen

4.2.1

Het toestel kortstondig uitschakelen

Om het toestel een korte periode buiten bedrijf te stellen moet u de vorstbeveiliging inschakelen. Met de vorstbeveiliging voorkomt u bevriezing van het water in het toestel.

U activeert de vorstbeveiliging via:

1. Druk op  om het hoofdmenu te selecteren.
2. Gebruik  en  om de aanwijzer naast OFF te zetten. Bevestig met **[ENTER]**.

```
OFF
13:45 Donderdaag 6°C
VORSTBEVEILIGING
ACTIEF
```

De vorstbeveiliging wordt geactiveerd als de watertemperatuur lager is dan 5°C. De tekst VORSTBEVEILIGING wordt weergegeven op de eerste regel van het display. Het toestel verwarmt het water tot 20°C (T_{set}) en gaat vervolgens in de stand OFF.



Waarschuwing

De anodebescherming blijft actief wanneer de **OFF-modus** is geselecteerd.

Opmerking

Deze waarden 5°C en 20°C zijn niet instelbaar.

Opmerking

Als het toestel langer dan 2 maanden buiten gebruik is zonder dat er water wordt afgetapt, ontstaan er mogelijk luchtbellens. Hierdoor kan er lucht in de waterleidingen komen.

4.2.2

Isoleren van de netspanning

U mag het toestel niet zondermeer spanningsloos maken. De juiste procedure is als volgt:

1. Activeer het HOOFTMENU met .
2. Plaats de aanwijzer voor OFF.

3. Bevestig OFF met **[ENTER]**.



Waarschuwing

Het toestel kan defect raken als u niet wacht tot het draaien van de ventilator gestopt is.

4. Wacht tot de ventilator gestopt is. Het pictogram  wordt gedimd.
5. Zet het toestel **UIT** (stand **0**) met de **besturingsschakelaar** op het bedieningspaneel.
6. Maak het toestel spanningsloos door de hoofdschakelaar tussen het toestel en het elektriciteitsnet op stand **0** te zetten.



Opmerking

Door de hoofdschakelaar tussen het toestel en het elektriciteitsnet op stand **0** te zetten, wordt de voedingsspanning van de potentiostaat uitgeschakeld, hierdoor is er geen anodebescherming meer.

4.2.3

De boiler voor een lange periode uitschakelen

Neem contact op met uw onderhoudsmonteur wanneer de boiler langer dan twee maanden niet wordt gebruikt zodat deze de boiler buiten gebruik kan stellen.

4.3

Hoofdmenu

U opent het MENU door op  te drukken op het bedieningspaneel.



Het hoofdmenu bestaat uit:

- **OFF**
Deze keuze gebruikt u als het toestel tijdelijk wilt uitzetten (zie sectie 4.2), maar niet wilt aftappen. In deze stand is de vorstbeveiliging actief. Hiermee voorkomt u bevriezing van het water in het toestel.
- **ON**
In deze toestand reageert het toestel continu op de warmwatervraag (zie sectie 4.3.2).
- **WEEKPROGRAMMA**
Deze keuze gebruikt u om het toestel alleen binnen geprogrammeerde periodes (zie sectie 4.3.4) te laten reageren op warmtevraag. Buiten de periodes is alleen een vorstbeveiliging actief.
- **EXTRA PERIODE**
Deze keuze gebruikt u om de **OFF-modus** of de **PROG-modus** (= weekprogramma) te negeren om aan één tijdelijke periode (zie sectie 4.3.9) van warmwatervraag te voldoen.
- **INSTELLINGEN**
Deze keuze gebruikt u om de taal en de tijd in te stellen (zie sectie 4.3.10). Tevens kunt bij deze keuze het regelbereik (temperatuur) en het ontsteek- en werktoerental van de ventilator uitlezen.



Opmerking

Indien u in het hoofdmenu gedurende 30 seconden geen keuze maakt, dan valt het toestel automatisch terug in de stand waarin het stond.

4.3.1

Notatiewijze voor bediening van het menu

Het MENU [

Om nu bijvoorbeeld het menu TAAL te selecteren, wordt in deze handleiding de volgende notatiewijze gebruikt:

- [

Dit betekent:

1. [

4.3.2

De "ON-modus" inschakelen

U kunt het toestel vanuit iedere willekeurige bedrijfstoestand in de **ON-modus** schakelen, hiervoor gebruikt u:

1. [

Opmerking

Raadpleeg ook het hoofdstuk over in bedrijf nemen (zie sectie 4.1).

4.3.3

Watertemperatuur instellen

4.3.3.1

Watertemperatuur instellen via het menu SETPOINT

De watertemperatuur is instelbaar tussen 40°C en 80°C.

De watertemperatuur stelt u in via:

1. [

```
+IN BEDRIJF NEMEN
^ SETPOINT INSTELLEN
v Tset=65°C
```

2. Gebruik:
 - [

```
SETPOINT
+65°C
```



Opmerking

Als de ingestelde temperatuur hoger is dan de werkelijke waarde van het water dan kan het zijn dat het toestel niet direct begint met verwarmen. Om het in- en uitschakelen te beperken is namelijk een marge ingebouwd. De standaardinstelling voor deze marge is 5°C. Het toestel begint te verwarmen als de watertemperatuur 5°C lager is dan het SETPOINT.

De marge noemen we de hysteresis. De service- en onderhoudsmonteur kan deze instellen.


4.3.3.2

Watertemperatuur instellen tijdens ON-modus

De watertemperatuur kan ook rechtstreeks worden aangepast als het toestel in de **ON-modus** staat.

U gebruikt dan:

- **[↑]** om de waarde te verhogen;
- **[↓]** om de waarde te verlagen.
- Bevestig met **[ENTER]**.




```
ON
13:45 Donderdag 67°C
Tset+65°C
```

4.3.4

Weekprogramma

Met het weekprogramma kunt u de watertemperatuur op door u gewenste dagen en tijden instellen.

Als het toestel werkt volgens een weekprogramma, wordt dit op het display aangegeven met de tekst PROG op de eerste regel (zie de figuur). Op de tweede regel staat de tijd van de dag, de dag en de temperatuur. Op de derde regel staat het eerstkomende schakelpunt van het weekprogramma en de bijbehorende temperatuur. Op de vierde regel staat de tekst PROGRAMMA ACTIEF.

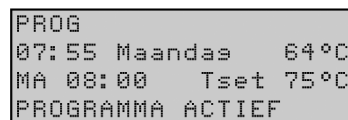

```
PROG
07:55 Maandag 64°C
MA 08:00 Tset 75°C
PROGRAMMA ACTIEF
```

Het standaard aanwezige weekprogramma schakelt het toestel iedere dag in om middernacht 00:00 uur en uit op 23:59 uur. De watertemperatuur staat standaard ingesteld op 65°C.

Indien gewenst kunt u alle instellingen van het standaard aanwezige weekprogramma wijzigen.

Als gedurende het weekprogramma de watertemperatuur te laag wordt, dan zal het toestel de opwarmcyclus (zie sectie 4.1.1) doorlopen en daarna weer teruggaan naar het weekprogramma.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

- Het weekprogramma in- en uit bedrijf nemen (zie sectie 4.3.5)
- Het standaard aanwezige weekprogramma wijzigen (zie sectie 4.3.6)
- Tijdstippen aan een weekprogramma toevoegen (zie sectie 4.3.7)
- Tijdstippen van een weekprogramma verwijderen (zie sectie 4.3.8)

4.3.5

Het weekprogramma in- en uit bedrijf nemen

U kunt het weekprogramma vanuit iedere willekeurige bedrijfstoestand in bedrijf nemen, gebruik hiervoor:

1. **[🔌]**: WEEKPROGRAMMA | INGEVEN.
Bevestig met **[ENTER]**.

U kunt een weekprogramma uit bedrijf nemen door een andere bedrijfstoestand te activeren, bijvoorbeeld de **ON-modus**.

4.3.6

Het standaard aanwezige weekprogramma wijzigen



Opmerking

Vul eerst het gewenste weekprogramma in op de meegeleverde weekprogrammakaart.

Een weekprogramma is opgebouwd uit een aantal instelbare periodes waarop u het toestel kunt laten in- en uitschakelen. Een periode bestaat uit een:

- inschakeltijdstip: dag van de week, uren en minuten
- uitschakeltijdstip: uren en minuten
- de watertemperatuur
- de regelinggestuurde pomp in- of uitschakelen.



Opmerking

Een in- en uitschakeltijdstip kan alleen op dezelfde dag beginnen en eindigen. Per dag kunt u maximaal drie periodes programmeren. U kunt maximaal 21 periodes programmeren.

Het menu voor het weekprogramma bereikt u via:

- : WEEKPROGRAMMA | PROGRAMMAOVERZICHT.
Bevestig met **[ENTER]**.

```
WEEKPROGRAMMA
  IN BEDRIJF NEMEN
^+INGEVEN
▼
```

Het display toont het menu voor het weekprogramma, zie de figuur hieronder. Standaard schakelt het programma iedere dag aan en uit op respectievelijk 00:00 en 23:59 uur, staat de watertemperatuur op 65°C en staat de pomp aan (P).

DAG	TIJD	Tset
AAN+ZO	00:00	65°C P
UIT ZO	23:59	
AAN MA	00:00	65°C P
UIT MA	23:59	
AAN DI	00:00	65°C P
UIT DI	23:59	
AAN WO	00:00	65°C P
UIT WO	23:59	
AAN DO	00:00	65°C P
UIT DO	23:59	
AAN VR	00:00	65°C P
UIT VR	23:59	
AAN ZA	00:00	65°C P
UIT ZA	23:59	
TOEVOEGEN		
VERWIJDEREN		
IN BEDRIJF NEMEN		

Voorbeeld

Als voorbeeld wordt het inschakeltijdstip van zondag ingesteld op 08:15 uur, en het bijbehorende uitschakeltijdstip op 12:45 uur. De watertemperatuur wordt ingesteld op 75°C en de pomp blijft aan.

De volgende instellingen worden achtereenvolgens ingesteld via de menu's: het inschakeltijdstip, het uitschakeltijdstip, de gewenste watertemperatuur, en de stand van de regelinggestuurde pomp ingevoerd.

4.3.6.1

Weekprogramma: Inschakeltijdstip instellen

1. Ga met de aanwijzer naar ZO
Bevestig met **[ENTER]**.

```
AAN +ZO 00:00
UIT ZO 23:59
Tset 65°C
POMP AAN OPSLAAN
```

De dag die wordt aangeduid met → knippert.

2. Gebruik **[↑]** en **[↓]** om de gewenste dag in te stellen. In het voorbeeld is dit ZO (zondag).
Bevestig met **[ENTER]**.

```
AAN ZO+00:00
UIT ZO 00:59
Tset 65°C
POMP AAN OPSLAAN
```

De aanwijzer gaat naar de uren, die knipperen.

3. Gebruik **[↑]** en **[↓]** om de uren in te stellen. In het voorbeeld is dit 8.
Bevestig met **[ENTER]**.
De aanwijzer gaat naar de minuten, die knipperen.

```
AAN ZO 08+00
UIT ZO 08:00
Tset 65°C
POMP AAN OPSLAAN
```



Opmerking

Omdat de uitschakeltijd nooit voor de inschakeltijd kan liggen, loopt de ingestelde uitschakeltijd automatisch mee met de inschakeltijd.

4. Gebruik **[↑]** en **[↓]** om de minuten in te stellen. In het voorbeeld is dit 15.
Bevestig met **[ENTER]**.
De aanwijzer gaat naar uitschakeltijd, die knippert.

```
AAN ZO 08:15
UIT ZO+08:15
Tset 65°C
POMP AAN OPSLAAN
```

4.3.6.2

Weekprogramma: uitschakeltijdstip instellen

1. Gebruik **[↑]** en **[↓]** om de uren in te stellen. In het voorbeeld is dit 12.
Bevestig met **[ENTER]**.
De aanwijzer gaat naar de minuten, die knipperen.

```
AAN ZO 08:15
UIT ZO 12+15
Tset 65°C
POMP AAN OPSLAAN
```

2. Gebruik **[↑]** en **[↓]** om de minuten in te stellen. In het voorbeeld is dit 45.
Bevestig met **[ENTER]**.
De aanwijzer gaat naar de gewenste watertemperatuur.

```
AAN ZO 08:15
UIT ZO 12:45
Tset+65°C
POMP AAN OPSLAAN
```

4.3.6.3

Weekprogramma: watertemperatuur instellen

1. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om de watertemperatuur in te stellen. In het voorbeeld is dit 75°C.

Bevestig met [**ENTER**].

De aanwijzer gaat naar POMP AAN.

```
AAN  ZO 08:15
UIT  ZO 12:45
Tset 75°C
POMP+AAN      OPSLAAN
```

4.3.6.4

Weekprogramma: regelinggestuurde pomp instellen

1. Indien gewenst kan een pomp aangestuurd worden tijdens de periode. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om POMP AAN in te stellen. De pomp zorgt dan voor een regelmatige circulatie van warm water in de warmwaterleidingen. U kunt deze stap overslaan indien u geen pomp in uw warmwatercircuit heeft.

Bevestig met [**ENTER**].

De aanwijzer gaat naar OPSLAAN.

```
AAN  ZO 08:15
UIT  ZO 12:45
Tset 75°C
POMP AAN      +OPSLAAN
```

2. Bevestig met [**ENTER**].

Het scherm zoals weergegeven is in de figuur verschijnt.

```
      DAG TIJD  Tset
AAN+ZO 08:15 75 ° P
UIT ZO 12:45
AAN MA 00:00 65 ° P
UIT MA 23:59
AAN DI 00:00 65°C P
UIT DI 23:59
.....
```

3. Indien gewenst kunt u met [**↓**] naar een volgende dag scrollen en meer inschakeltijdstippen (zie sectie 4.3.6.1) en uitschakeltijdstippen (zie sectie 4.3.6.2) wijzigen.
4. Na het wijzigen van de gewenste in -en uitschakeltijdstippen neemt u het weekprogramma in bedrijf:
blader met [**↓**] naar IN BEDRIJF NEMEN.
Bevestig met [**ENTER**].

4.3.7

Tijdstippen aan een weekprogramma toevoegen

Het menu voor het INGEVEN van in- en uitschakeltijdstippen voor het weekprogramma bereikt u als volgt:

1. : WEEKPROGRAMMA | INGEVEN.
Bevestig met **[ENTER]**.

```
WEEKPROGRAMMA
  IN BEDRIJF NEMEN
  ▲+INGEVEN
  ▼
```

Het display toont het menu voor het weekprogramma. De aanwijzer staat bij de actieve periode.

```
      DAG TIJD  Tset
AAN+ZO  08:15  75°C P
UIT ZO   12:45
AAN MA   00:00  65°C P
.....
.....
UIT ZA   23:59
      TOEVOEGEN
      VERWIJDEREN
      IN BEDRIJF NEMEN
```

2. Blader met **[↓]** naar INGEVEN.
Bevestig met **[ENTER]**.
Het scherm voor het toevoegen van een periode verschijnt.

```
AAN +ZO 08:15
UIT  ZO 12:45
Tset 75°C
POMP AAN      OPSLAAN
```

Voorbeeld

Als voorbeeld wordt een extra periode geprogrammeerd waarvan het inschakeltijdstip ingesteld wordt op 18:00 uur, en het bijbehorende uitschakeltijdstip op 22:00 uur. De watertemperatuur wordt ingesteld op 75°C en de pomp blijft aan.

```
      DAG TIJD  Tset
AAN+ZO  18:00  75°C P
UIT ZO   22:00
AAN MA   00:00  65°C P
.....
.....
UIT ZA   23:59
      TOEVOEGEN
      VERWIJDEREN
      IN BEDRIJF NEMEN
```

3. Ga als volgt te werk:
 - a. Stel het inschakeltijdstip in (zie sectie 4.3.6.1).
 - b. Stel het uitschakeltijdstip in (zie sectie 4.3.6.2).
 - c. Stel de watertemperatuur in (zie sectie 4.3.6.3).
 - d. Stel de regelinggestuurde pomp in (zie sectie 4.3.6.4).
4. Om de toegevoegde periode door te voeren bladert u met **[↓]** naar IN BEDRIJF NEMEN en bevestigt u met **[ENTER]**.

4.3.8

Tijdstippen van een weekprogramma verwijderen

Alle in- en uitschakeltijdstippen worden opeenvolgend op het display weergegeven. Stel dat de in- en uitschakeltijdstippen van het toestel zijn geprogrammeerd volgens de figuur.

DAG	TIJD	Tset
AAN+ZO	08:15	75°C P
UIT ZO	12:45	
AAN ZO	18:00	75°C P
UIT ZO	22:00	
.....		
.....		
UIT ZA	23:59	
TOEVOEGEN		
VERWIJDEREN		
IN BEDRIJF NEMEN		

Om te verwijderen gaat u als volgt te werk:

1. : WEEKPROGRAMMA | PROGRAMMAOVERZICHT.
Bevestig met **[ENTER]**.

HOOFDMENU
OFF
▲ ON
▼+WEEKPROGRAMMA

2. Blader met **[↓]** naar INGEVEN.
Bevestig met **[ENTER]**.

WEEKPROGRAMMA
IN BEDRIJF NEMEN
▲+INGEVEN
▼

Het display toont het menu voor het weekprogramma.

3. Blader met **[↓]** naar VERWIJDEREN.
Bevestig met **[ENTER]**.

Om u te waarschuwen dat u zich in het submenu voor verwijderen bevindt, wordt de aanwijzer vervangen door een uitroepteken (!) en knipperen de periode-instellingen.

DAG	TIJD	Tset
AAN!ZO	08:15	75°C P
UIT ZO	12:45	
AAN ZO	18:00	75°C P
UIT ZO	22:00	
.....		
.....		
UIT ZA	23:59	
TOEVOEGEN		
VERWIJDEREN		
IN BEDRIJF NEMEN		

4. Blader met **[↓]** naar de te verwijderen dag. Bijvoorbeeld ZO (zondag) in de tweede periode. Zie de figuur.
Bevestig met **[ENTER]**.

DAG	TIJD	Tset
AAN!ZO	18:00	75°C P
UIT ZO	22:00	
AAN MA	00:00	65°C P
.....		
.....		
UIT ZA	23:59	
TOEVOEGEN		
VERWIJDEREN		
IN BEDRIJF NEMEN		

5. De regels met de in- en uitschakeltijden worden vervangen door de tekst BLOK VERWIJDEREN? Zie de figuur.
Bevestig met **[ENTER]**.
(of gebruik **RESET** om te annuleren).

```

      DAG TIJD  Tset
AAN!  BLOCK ECHT
UIT   VERWIJDEREN?
AAN MA 00:00 65°C P

```

De schakelperiode is verwijderd. U komt weer terug in het menu voor het weekprogramma. De aanwijzer wijst naar de eerste geprogrammeerde periode.

```

      DAG TIJD  Tset
AAN+ZO 08:15 75°C P
UIT ZO  12:45
AAN MA 00:00 65°C P
UIT MA 23:59
.....
.....
UIT ZA 23:59
      TOEVOEGEN
      VERWIJDEREN
      IN BEDRIJF NEMEN

```

6. Blader met **[↓]** naar IN BEDRIJF NEMEN.
Bevestig met **[ENTER]**.
Het weekprogramma is actief.

4.3.9

Extra periode

Een extra periode gebruikt u om het toestel gedurende een bepaalde periode in te schakelen zonder dat u hiervoor de weekprogramming aan wilt passen of het toestel uit de **UIT-modus** (vorstbeveiliging actief) wilt halen.

Als het toestel draait volgens een "extra periode" dan wordt dit op het display aangegeven met de tekst EXTRA.

```

EXTRA
10:00 Maandag 76°C
MA 11:15 Tset 75°C
PERIODE ACTIEF

```

Als gedurende de extra periode de watertemperatuur te laag wordt, zal het toestel de bedrijfscyclus (zie sectie 4.1.1) doorlopen en daarna teruggaan in de extra periode.

Voor een extra periode gelden dezelfde instelbare gegevens als een periode van een weekprogramma (zie sectie 4.3.6).

4.3.9.1

Een extra periode instellen

1. Het menu voor het invoeren van de extra periode bereikt u via:
2. **[F5]**: EXTRA PERIODE
Bevestig met **[ENTER]**.

```

HOOFDMENU
ON
▲ WEEKPROGRAMMA
▼+EXTRA PERIODE

```

Het display toont de instellingen voor de extra periode.

Inschakeltijdstip instellen

3. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om de dag in te stellen. In het voorbeeld is dit SU. Bevestig met [**ENTER**].

De aanwijzer staat voor de uren, die knipperen.

```
AAN  ZO+00:00  EXTRA
UIT   ZO 00:59
Tset  65°C
POMP AAN          START
```

4. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om het gewenste inschakeltijdstip in te stellen. In het voorbeeld is dit 08.

Bevestig met [**ENTER**].

De aanwijzer gaat naar de minuten, die knipperen.

```
AAN  ZO 08+00  EXTRA
UIT   ZO 08:00
Tset  65°C
POMP AAN          START
```



Opmerking

Omdat de uitschakeltijd nooit voor de inschakeltijd kan liggen, loopt de ingestelde uitschakeltijd automatisch mee met de inschakeltijd.

5. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om de minuten in te stellen. In het voorbeeld is dit 15. Bevestig met [**ENTER**].

De aanwijzer gaat naar het uitschakeltijdstip.

```
AAN  ZO 08:15  EXTRA
UIT   ZO+08:15
Tset  65°C
POMP AAN          START
```

Uitschakeltijdstip instellen

6. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om de uren in te stellen. In het voorbeeld is dit 12. Bevestig met [**ENTER**].

De aanwijzer gaat naar de minuten, die knipperen.

```
AAN  ZO 08:15  EXTRA
UIT   ZO 12+15
Tset  65°C
POMP AAN          START
```

7. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om de minuten in te stellen. In het voorbeeld is dit 45. Bevestig met [**ENTER**].

De aanwijzer gaat naar de gewenste watertemperatuur. Zie de figuur

```
AAN  ZO 08:15  EXTRA
UIT   ZO 12:45
Tset +65°C
POMP AAN          START
```

Watertemperatuur instellen

8. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om de watertemperatuur in te stellen. In het voorbeeld is dit 75°C.

Bevestig met [**ENTER**].

De aanwijzer gaat naar POMP AAN.

```
AAN  ZO 08:15  EXTRA
UIT   ZO 12:45
Tset  75°C
POMP+AAN          START
```

Regelgestuurde pomp instellen

9. Indien gewenst kan een pomp aangestuurd worden tijdens de periode. Gebruik [**↑**] en [**↓**] om POMP AAN in te stellen. De pomp zorgt dan voor een regelmatige

circulatie van warm water in de warmwaterleidingen. U kunt deze stap overslaan indien u geen pomp in uw circuit heeft.

Bevestig met **[ENTER]**.

De aanwijzer gaat naar START.

```
AAN 20 08:15 EXTRA
UIT 20 12:45
Tset 75°C
POMP AAN      +START
```

10. Bevestig met **[ENTER]**.

De extra periode is ingesteld.



Opmerking

Als de extra periode afgelopen is gaat de besturing terug naar **ON, OFF** of **WEEKPROGRAMMA**. Een week later wordt de extra periode NIET automatisch weer ingeschakeld.

4.3.10

Instellingen

Met de keuze **INSTELLINGEN** kunt u bepaalde gegevens instellen en bepaalde toestelgegevens uitlezen:

- Instelbare gegevens
 - Taal van het menu.
 - Huidige dag en tijd.
- Uitleesbare toestelgegevens, deze categorie is enkel van belang voor de installateur en/of service- en onderhoudsmonteur
 - Regelbereik (watertemperatuur).
 - Onsteektoerental ventilator.
 - Werktoerental ventilator.

4.3.10.1

Taal van het menu instellen

Om het taalmenu in te stellen:

```
HOOFDMENU
WEEKPROGRAMMA
^ EXTRA PERIODE
v +INSTELLINGEN
```

1. Het menu voor het invoeren van de taal bereikt u via:
2. **[F5]**: **INSTELLINGEN**.
Bevestig met **[ENTER]**.
Het display toont het menu voor instellingen.

```
INSTELLINGEN
+TAAL
^ DAG/TIJD
v TOESTELGEGEVENS
```

3. De aanwijzer staat bij **TAAL**.
Bevestig met **[ENTER]**.
Het display toont het menu voor de taalselectie.

```
TAAL
ENGLISH
^ NEDERLANDS
v +DEUTSCH
FRANCAIS
ITALIANO
CZECH
ESPANOL
```

4. Blader met **[↓]** naar de gewenste taal.
Bevestig met **[ENTER]**.

De taal is ingesteld.

4.3.10.2

Dag en tijd instellen

Om de tijd en dag in te voeren:

```
HOOFDMENU
WEEKPROGRAMMA
▲ EXTRA PERIODE
▼+INSTELLINGEN
```

1. Het menu voor het invoeren van de dag en tijd bereikt u via:
2. : INSTELLINGEN.
Bevestig met **[ENTER]**.
Het display toont het menu voor instellingen.
3. Blader met **[↑]** en **[↓]** naar DAG/TIJD.
Bevestig met **[ENTER]**.

```
INSTELLINGEN
TAAL
▲ +DAG/TIJD
▼ TOESTELGEGEVENS
```

Het display toont het menu voor het aanpassen van de dag.

```
DAG
Zondag
▲ Maandag
▼ +Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
```

4. De aanwijzer staat bij zondag.
Blader met **[↑]** en **[↓]** naar de gewenste dag.
Bevestig met **[ENTER]**.
De dag is ingesteld. Het display toont het submenu voor het aanpassen van de tijd.

```
TIJD
+00:00
```

5. De aanwijzer gaat naar de uren, die knipperen.
Blader met **[↑]** en **[↓]** naar de huidige tijd, bijvoorbeeld 15.
Bevestig met **[ENTER]**.

```
TIJD
15+00
```

6. De aanwijzer gaat naar de uren, die knipperen.
Blader met **[↑]** en **[↓]** naar de huidige tijd, bijvoorbeeld 45.
Bevestig met **[ENTER]**.

```
TIJD
15+45
```

De tijd is ingesteld.



Opmerking

Het toestel houdt geen rekening met de zomertijd.

4.3.10.3



Toestelgegevens uitlezen

Opmerking

Deze categorie gegevens is enkel van belang voor de installateur en/of service- en onderhoudsmonteur.

De juiste gegevens staan in de tabel met algemene en elektrische gegevens (zie sectie 11.1).

Het menu voor het uitlezen van de toestelgegevens bereikt u via:

1. []: INSTELLINGEN.

Bevestig met **[ENTER]**.

```
HOOFDMENU
  WEEKPROGRAMMA
  ▲ EXTRA PERIODE
  ▼+INSTELLINGEN
```

2. Blader met [] naar TOESTELGEGEVENS.

Bevestig met **[ENTER]**.

```
INSTELLINGEN
  TAAL
  DAG/TIJD
  +TOESTELGEGEVENS
```

Het display toont het submenu voor het uitlezen van de toestelgegevens.

```
TOESTELGEGEVENS
+REGELBEREIK
▲ ONTSTEEKTOERENTAL
▼ WERKTOERENTAL
```

3. Blader met [] naar het uit te lezen onderdeel, bijvoorbeeld REGELBEREIK. Het bijbehorende display verschijnt.

```
REGELBEREIK

40-80°C
```

Gedeelte over installatie, service en onderhoud

5

Inleiding

5.1

Informatie over de boiler

De BFC-boiler is bedoeld om water te verwarmen voor sanitaire doeleinden.

De BFC werkt op gas en is een condenserend voorraadtoestel met een ventilator in de luchttoevoer. De verbrandingsgassen brengen de warmte over op het water via een efficiënte warmtewisselaar. De boiler heeft een concentrische luchttoevoer- en rookgasafvoer aansluiting en kan zowel als open of gesloten boiler worden gebruikt.

5.2

Opwarmcyclus van het toestel

De opwarmcyclus van het toestel wordt actief op het moment dat de gemeten watertemperatuur (T_1) beneden de drempelwaarde (T_{set}) komt. Deze drempelwaarde is afhankelijk van de gekozen toestand van het toestel. Staat het toestel bijvoorbeeld in de **OFF-mode** (vorstbeveiliging) dan is deze waarde 5°C. Staat het toestel bijvoorbeeld in de **ON-mode** dan is de drempelwaarde instelbaar, bijvoorbeeld op 65°C.

De opwarmcyclus doorloopt achtereenvolgens de toestanden:

- WARMTEVRAAG;
- VOORSPOELEN;
- DRUKSCHAKELAAR;
- VOORGLOEIEN;
- ONTSTEKEN;
- IN BEDRIJF;
- NASPOELEN.

5.3

Weringsprincipe

Het toestel is uitgerust met een modulerend premix brandersysteem met 1:1 gas-luchtverhoudingsregeling. De lucht die nodig is voor de verbranding wordt aangezogen door de ventilator (18). Het gas wordt via het gasblok (16) en de venturi (30) toegevoerd aan de zuigzijde van de ventilator. Door de 1:1 gas-lucht koppeling wordt altijd een optimale verhouding van het gas-luchtmengsel gewaarborgd.



Bij dit toestel wordt het koude water, onderaan de tank, ingevoerd bij de koudwaterinlaat (14). Het, door de branderkamer (8) en warmtewisselaar (11), opgewarmde tapwater verlaat de tank bij de warmwateruitlaat (2). Als het toestel volledig met water gevuld is, staat het voortdurend onder waterleidingdruk. Bij het tappen van warm water uit het toestel wordt er direct weer koud water toegevoegd.

Door de speciale constructie van de warmtewisselaar (11) worden de rookgassen via de branderkamer eerst naar beneden en vervolgens via de warmtewisselaar naar boven, en weer naar beneden langs het water geleid. Hierbij koelen de rookgassen geleidelijk af. Omdat de afgekoelde rookgassen op het laatst ook nog langs het koude water onderin de tank geleid worden, gaan de rookgassen condenseren. Bij condenseren komt energie (warmte) vrij die ook aan het water overgedragen wordt, hierdoor verbetert het rendement. Het condenswater dat bij deze verwarming ontstaat wordt afgevoerd via het sifon (23).

De isolatielaag (24) voorkomt warmteverlies. Voor corrosiebescherming is de binnenzijde van de tank geëmailleerd. De anodes (9) zorgen voor extra bescherming tegen corrosie.



Voor onderhoud is een inspectie- en reinigingsopening (12) aangebracht.

Fig. Boiler BFC 28, 30, 50, 60

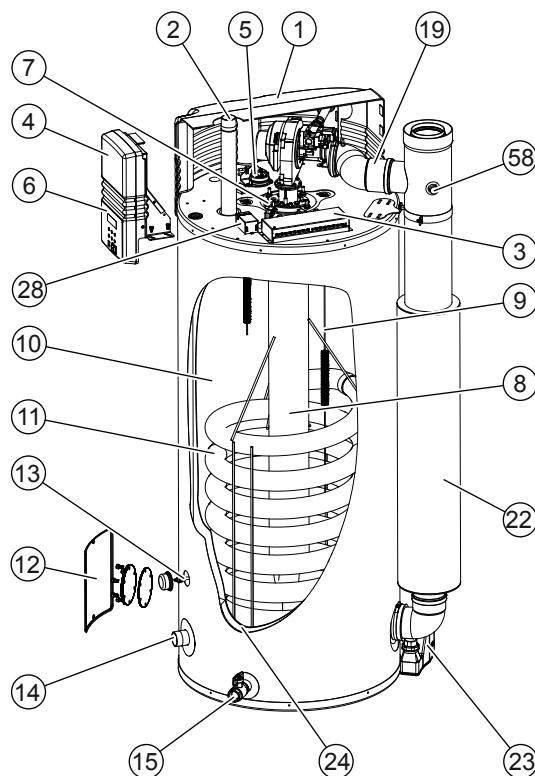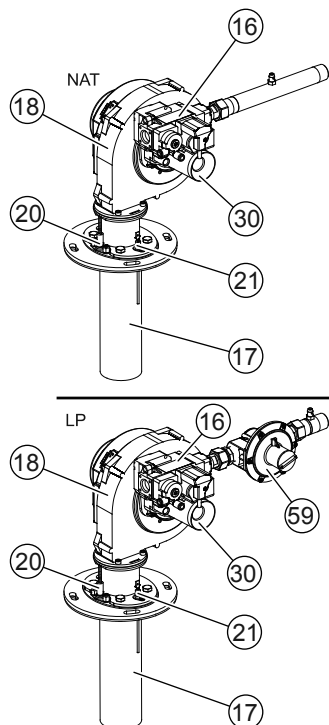

1. Kap
2. Warmwateruitlaat
3. Elektrisch aansluitblok
4. Besturing
5. Drukschakelaar
6. Bedieningspaneel
7. Temperatuursensor T_1
8. Branderkamer
9. Anode
10. Tank
11. Warmtewisselaar
12. Inspectie- en reinigingsopening
13. Temperatuursensor T_2
14. Koudwaterinlaat
15. Aftapkraan
16. Gasblok
17. Brander
18. Ventilator
19. Luchttoevoerslang
20. Gloeiontsteker
21. Ionisatiepen
22. Rookgasafvoerpijp
23. Condensopvang/sifon
24. Isolatielaag
28. Potentiostaat
58. Rookgasmeetnippel
59. Drukreduceerventiel

Fig. Boiler BFC 80, 100, 120

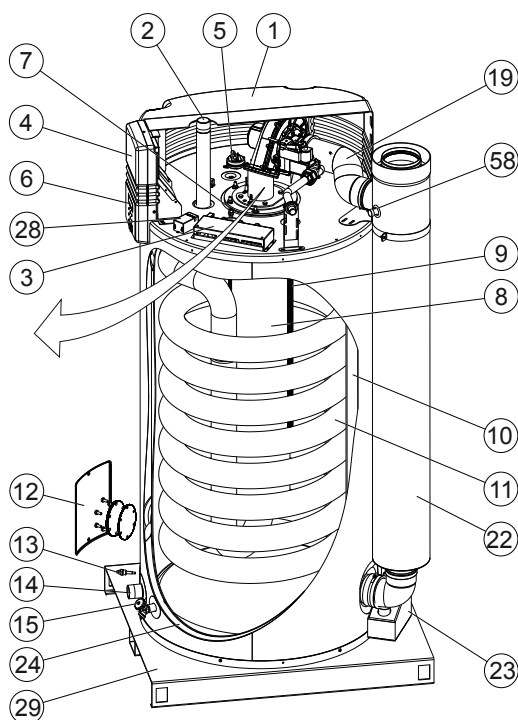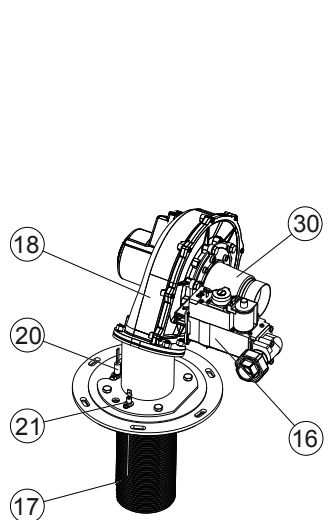

29. Pallet
30. Venturi
58. Rookgasmeetnippel
59. Drukreduceerventiel

5.4

Bedrijfscyclus

De temperatuursensor T_1 (7) meet de watertemperatuur boven in het toestel (T_{top}). Deze temperatuur wordt doorgegeven aan de besturing. Zodra T_1 lager is dan de ingestelde watertemperatuur (T_{set}) constateert de besturing een "warmtevraag". De ventilator (18) begint met draaien en het gasblok (16) wordt geopend. De ventilator draait op vollast en het gas mengt zich met de lucht in de venturi (30). Dit mengsel wordt ontstoken met de gloeiontsteker (20) en het water wordt verwarmd. Zodra de watertemperatuur in de buurt van T_{set} komt, zakt het ventilatortoerental naar het deellast-toerental (dit wordt ook wel moduleren genoemd). Zodra T_1 boven T_{set} komt, eindigt de warmtevraag en stopt de besturing de opwarmcyclus. Zowel bij het constateren als bij het beëindigen van de warmtevraag neemt de besturing een bepaalde marge in acht. De marge noemen we de hysteresis (zie sectie 8.2.1).

6

Veiligheid

6.1

Veiligheidsinstructies

Raadpleeg Veiligheid (zie sectie 2) in het gedeelte voor de gebruiker in deze handleiding voor veiligheidsinstructies voor het gebruik van de boiler.



Waarschuwing

De installatie en het onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur en volgens de algemene en lokale voorschriften van de gas-, water-, en stroomleveranciers en de brandweer. Het toestel mag alleen worden geïnstalleerd in een ruimte die voldoet aan de vereisten vermeld in nationale en lokale ventilatievoorschriften.

Waarschuwing

Laat de boiler spanningsloos (geïsoleerd) tot deze in gebruik wordt genomen.



Waarschuwing

De boiler mag alleen rechtop worden verplaatst. Controleer na het uitpakken van de boiler of deze niet is beschadigd.

Waarschuwing

Wanneer een niet geschikte dak- of muurdoorvoer wordt gebruikt, kan er een storing in de boiler worden veroorzaakt.

Waarschuwing

Tijdens de installatie dienen de instructies geleverd bij de sets luchttoevoer- en rookgasafvoeronderdelen te worden nageleefd. Zorg ervoor dat het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem niet meer bochten van 45° en 90° heeft dan voorgeschreven en dat aan de maximale lengte van de leiding is voldaan.

Waarschuwing

Controleer of de diameter en de lengte van de gastoevoerleiding groot en lang genoeg zijn om de boiler van voldoende vermogen te voorzien.

Waarschuwing

Controleer of de condensafvoer via een open verbinding is aangesloten op de afvoer van afvalwater.

Waarschuwing

Vul voor gebruik de boiler volledig met water. Droog stoken beschadigt de boiler.

Waarschuwing

Na installatie of onderhoud moet u altijd controleren of het toestel gasdicht is en of de voordruk (van gas), de CO₂-waarde en het luchtdrukverschil juist zijn.

Neem contact op met het bedrijf dat het gas levert wanneer de voordruk niet correct is. Gebruik de boiler niet.

Waarschuwing

Voorkom beschadiging van de onderdelen van de boiler door eerst te controleren of de boiler helemaal is gestopt voordat u de boiler uitschakelt (zie sectie 4.2). Wacht een minuut nadat u de boiler in de **OFF-modus** heeft gezet voordat u de besturingsschakelaar op **0** zet.

Waarschuwing

De anodebescherming blijft actief wanneer de boiler in de **OFF-modus** staat en de besturingsschakelaar op **0** is gezet.



Opmerking

Eventuele lekkages van de tank en/of de aansluitingen kunnen schade veroorzaken aan de direct omgeving of de vloeren onder het niveau van de opstellingsruimte. Installeer de boiler boven een afvoer voor afvalwater of in een geschikte metalen lekbak.

De lekbak moet over een geschikte afvoer voor afvalwater beschikken, en moet minimaal 5 cm diep zijn en in de lengte en breedte minimaal 5 cm groter zijn dan de boiler.

6.2

Instructies op de boiler

Op de kap van de boiler zijn enkele veiligheidsinstructies aangebracht:

- De tekst "Read the installation instructions before installing the appliance" (Lees de installatie-instructies voordat het toestel wordt geïnstalleerd).
- De tekst "Read the user instructions before putting the appliance into operation" (Lees de gebruikersinstructies voordat het toestel in bedrijf wordt genomen).

Op de verpakking zijn ook enkele veiligheidsinstructies aangebracht:

- De tekst "Read the installation instructions before installing the appliance" (Lees de installatie-instructies voordat het toestel wordt geïnstalleerd).
- De tekst "Read the user instructions before putting the appliance into operation" (Lees de gebruikersinstructies voordat het toestel in bedrijf wordt genomen).
- De tekst "The appliance may only be installed in a room that meets the required ventilation regulations" (Het toestel mag alleen worden geïnstalleerd in een ruimte die voldoet aan de ventilatievoorschriften).
- Enkele veiligheidspictogrammen:

	CE-goedgekeurd
	deze kant omhoog
	breekbaar
	droog houden
	maximale stapelhoogte is 1 (BFC 80, 100 en 120)
	maximale stapelhoogte is 2 (BFC 28, 30, 50 en 60)

6.3 Veiligheidsvoorzieningen

6.3.1 Beveiliging van het toestel

6.3.1.1 Beveiliging watertemperatuur

De besturing bewaakt met temperatuursensoren T_1 (7) en T_2 (13) drie temperaturen die van belang zijn voor de veiligheid. De tabel verklaart de werking van de temperatuursensoren.

Beveiliging	Omschrijving
Tegen vorst ($T_1 < 5\text{ °C}$ - $T_2 < 5\text{ °C}$)	De vorstbeveiliging grijpt in. Het water wordt verwarmd tot 20 °C .
Maximale watertemperatuur: ($T_1 > 88\text{ °C}$ of $T_2 > 88\text{ °C}$)	De maximaalbeveiliging dient om oververhitting en/of overmatige kalkvorming in het toestel te voorkomen. Indien de maximaalbeveiliging ingrijpt, stopt de verwarming. Hierdoor koelt het water in de tank af. Als het water voldoende is afgekoeld ($T_1 < 81\text{ °C}$), reset de besturing het toestel.
Voor extra veiligheid: ($T_1 < 93\text{ °C}$ - $T_2 < 93\text{ °C}$)	<u>Er treedt een vergrendelende storing van de boilerregeling op.</u> (zie sectie 10) De regeling moet handmatig gereset worden alvorens het toestel weer in bedrijf genomen kan worden. De reset kan pas worden uitgevoerd als $T_1 < 81\text{ °C}$.

6.3.1.2 Gasblok

De besturing opent het gasblok zodat de gastoevoer naar de brander mogelijk is. Het gasblok heeft als veiligheidsvoorziening twee kleppen. Beide kleppen sluiten de gastoevoer af.

6.3.1.3 Ventilator

De ventilator (18) zorgt voor een optimale luchttoevoer tijdens warmtevraag. Met betrekking tot de veiligheid zorgt de ventilator ervoor dat voor en na de verbranding de eventueel aanwezige gassen uit de branderkamer worden verwijderd. Dit noemen we voorspoelen en naspoelen.

Het toerental van de ventilator wordt continu gecontroleerd door de besturing (4). De besturing grijpt in als het toerental te veel afwijkt van de ingestelde waarde.

6.3.1.4 Drukschakelaar

De drukschakelaar waarborgt alleen de luchttoevoer tijdens het voorspoelen van het toestel. Bij voldoende drukverschil tijdens het voorspoelen, sluit de drukschakelaar. Raadpleeg de algemene specificaties en de specificaties voor elektronica in de [bijlagen](#) (zie sectie 11) voor het schakelpunt van elke boiler.



Opmerking

Het schakelpunt van de drukschakelaar kan niet worden bijgesteld.

6.3.1.5

Ionisatiepen

Om ervoor te zorgen dat er geen gas stroomt als er geen verbranding is, is een ionisatiepen (21) aangebracht. De besturing gebruikt deze pen voor vlamdetectie d.m.v. ionisatiemeting. De besturing sluit de gasklep zodra deze vaststelt dat er geen vlam is terwijl er wel gas vloeit.

6.3.2

Veiligheid van de installatie

Naast de standaard beveiliging van het toestel moet de installatie verder beveiligd worden met een inlaatcombinatie en reduceerventiel. Optioneel kan een T&P-ventiel worden toegepast.

6.3.2.1

Inlaatcombinatie en reduceerventiel

Een te hoge druk in de tank kan de geëmailleerde laag (in het toestel) of de tank beschadigen. Een inlaatcombinatie en drukreduceerventiel voorkomen dit. De inlaatcombinatie functioneert als afsluiter, terugslagklep en overstortventiel. Indien de waterleidingdruk te hoog is (zie sectie 11.1) moet een drukreduceerventiel worden toegepast. Beide onderdelen dienen in de koudwaterleiding gemonteerd te worden (zie sectie 7.4.1).

6.3.2.2

T&P-ventiel

Een T&P-ventiel (Temperature and Pressure Relief Valve = Temperatuur- en drukreduceerventiel) bewaakt de druk in de tank en watertemperatuur bovenin de tank. Als de druk in de tank te hoog of de watertemperatuur te hoog wordt, gaat het ventiel open. Raadpleeg de algemene en elektrische gegevens in de bijlagen (zie sectie 11). Het hete water kan nu uit de tank stromen. Omdat het toestel onder waterleidingdruk staat, zal automatisch koud water de tank in stromen. Het ventiel blijft open totdat de onveilige situatie is opgeheven. Het toestel heeft standaard een aansluitpunt voor een T&P-ventiel (zie sectie 7.4.2).

6.4

Milieu-aspecten

6.4.1

Recyclen



Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk, recyclebaar en relatief eenvoudig af te voeren.

6.4.2

Afvoeren



Oude toestellen die niet meer gebruikt worden, bevatten materialen die moeten worden gerecycled. Leef de lokale voorschriften voor het afvoeren van oude apparaten die niet meer gebruikt worden na.

Voer uw oude apparaat nooit af samen met standaard afval. Lever het apparaat in bij een afvalinzamelingsdepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Vraag, indien nodig, uw leverancier of uw onderhoudsmonteur om advies.

7 Installatie



Waarschuwing

De installatie moet worden uitgevoerd door een hiertoe gekwalificeerd persoon en in overeenstemming met algemene en lokale voorschriften hiervoor.



Waarschuwing

De boiler mag niet worden gebruikt in ruimtes waarin chemische stoffen zijn opgeslagen of worden gebruikt vanwege het risico op een explosie en corrosie van de boiler. Sommige drijfgassen, bleekmiddelen en ontvettingsmiddelen enzovoort kunnen explosieve dampen afgeven en/of de boiler sneller doen roesten. Wanneer de boiler wordt gebruikt in een ruimte waar dergelijke substanties zijn opgeslagen of worden gebruikt, vervalt de garantie.

Raadpleeg Veiligheidsinstructies (zie sectie 6.1) voor meer veiligheidsinstructies.

7.1 Verpakking

A.O. Smith raadt aan om de boiler op of in de buurt van de installatielocatie uit te pakken. Verwijder de verpakking voorzichtig om beschadiging van de boiler te voorkomen.

7.2 Conditie

De boiler is geschikt voor gesloten en open verbranding:

- Voor een gesloten verbranding is de luchtinlaat niet afhankelijk van de installatielocatie.
- Voor een open verbranding moet u voldoen aan de lokale van toepassing zijnde richtlijnen en de ventilatievoorschriften voor open boilers.

7.2.1 Omgevingsomstandigheden

De installatielocatie moet vorstvrij zijn. Tref indien nodig maatregelen om de installatielocatie vorstvrij te houden.

Zorg ervoor dat de omgevingsomstandigheden geschikt zijn om storing in de elektronica van de boiler te voorkomen.

Luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur	
Luchtvochtigheid	Max. 93% RV bij + 25 °C
Omgevingstemperatuur	Functionaliteit: $0 \leq T \leq 60$ °C

7.2.2 Maximale vloerbelasting

Raadpleeg de algemene specificaties en de specificaties voor elektronica in de bijlagen (zie sectie 11) om er zeker van te zijn dat de maximale vloerbelasting voldoende is om het gewicht van de boiler te dragen.

7.2.3

Watersamenstelling

Het water moet voldoen aan de voorschriften voor drinkwater.

Watersamenstelling	
Hardheid (aardalkali-ionen)	> 1,00 mmol/l: • Duitse hardheid > 5,6° dH • Franse hardheid > 10,0° fH • Engelse hardheid > 7,0° eH • CaCO_3 > 100 mg/l
Geleidbaarheid	> 125 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Zuurgraad (pH-waarde)	$7,0 < \text{pH-waarde} < 9,5$



Opmerking

Wanneer de waterspecificaties verschillen van de specificaties in de tabel, kan de bescherming van de tank niet worden gegarandeerd, raadpleeg [Garantie](#).


7.2.4

Werkruimte


In verband met de bereikbaarheid van het toestel wordt aanbevolen de volgende afstanden in acht te nemen (zie de figuur):

- AA: bij de bedieningszuil en de reinigingsopening van het toestel: 100 cm.
- BB: rondom het toestel: 50 cm.
- Bovenzijde van het toestel: 100 cm.

Afb. Ruimte voor werkzaamheden
BFC 28 - 60

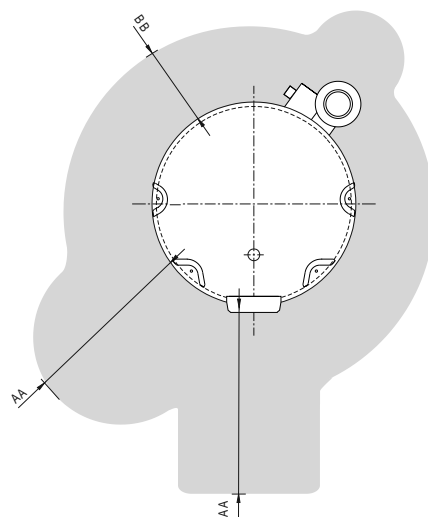

Afb. Ruimte voor werkzaamheden
BFC 80 - 120

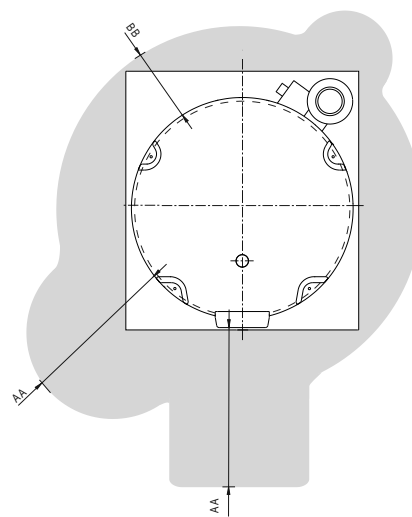

Opmerking

Let er bij het installeren op of het toestel, bij eventuele lekkage van de tank en/of aansluitingen, schade kan toebrengen aan de directe omgeving of lager gelegen verdiepingen. Indien dit het geval is dient het toestel bij een vloerafvoer of in een passende metalen lekbak geïnstalleerd te worden.


Opmerking

Een lekbak moet een deugdelijke afvoer hebben en minstens 5 cm diep zijn met een lengte en breedte van minimaal 5 cm groter dan de diameter van het toestel.

7.3

Aansluitschema

Afb. Installatieschema

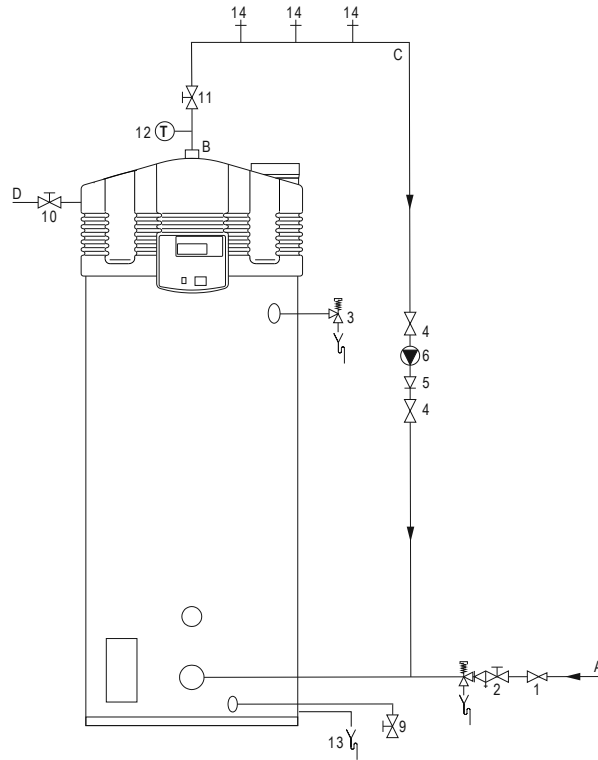

1. Drukreduceerventiel (verplicht wanneer de druk van de waterleiding te hoog is)
2. Inlaatcombinatie
3. T&P-ventiel (optioneel)
4. Afsluiter (aanbevolen)
5. Terugslagklep
6. Circulatiepomp (optioneel)
9. Aftapkraan
10. Gaskraan
11. Service-afsluiter
12. Temperatuurmeter (optioneel)
13. Condensafvoer
14. Tappunt
- A. Koudwatertoevoer
- B. Warmwateruitlaat
- C. Circulatiepomp (optioneel)
- D. Gastoevoer



Opmerking

Gebruik dit installatieschema wanneer u:

- de wateraansluitingen (zie sectie 7.4) installeert
- de condensafvoer installeert
- de gasaansluiting (zie sectie 7.5) installeert
- de boiler vult
- de boiler aftapt

7.4

Wateraansluitingen

7.4.1

Koudwaterzijdig

Zie (A) in het aansluitschema (zie sectie 7.3).

1. Indien de waterleidingdruk meer dan de voorgeschreven druk (zie sectie 11.1) is, plaats dan een goedgekeurd reduceerventiel (1).
2. Plaats koudwaterzijdig een goedgekeurde inlaatcombinatie (2) overeenkomstig de geldende voorschriften.

3. Sluit de overstortzijde van de inlaatcombinatie (2) aan op een open waterafvoerleiding.



Opmerking

Een inlaatcombinatie is verplicht. Monteer deze zo dicht mogelijk bij het toestel.



Waarschuwing

Tussen inlaatcombinatie en het toestel mag nooit een afsluiter of terugslagklep geplaatst worden.

7.4.2

Warmwaterzijdig

Zie (B) in het [aansluitschema](#) (zie sectie 7.3).



Opmerking

Isolatie van lange warmwaterleidingen voorkomt onnodig energieverlies.

1. Monteer het T&P-ventiel (3).
2. Optioneel: monteer een temperatuurmeter (12) ter controle van de temperatuur van het tapwater.
3. Monteer een afsluiter (4) in de warmwateruitgangleiding t.b.v. servicedoeleinden.
4. Als een circulatieleiding nodig is, ga dan nu verder met het monteren van de circulatieleiding.

7.4.3

Circulatieleiding

Zie (C) in het aansluitschema.

Indien men direct warm water ter beschikking wil hebben bij tappunten kan een circulatiepomp geïnstalleerd worden. Dit verbetert het comfort en vermindert watergebruik.

1. Monteer een circulatiepomp (6) met een capaciteit overeenkomend met de grootte en weerstand van het circulatiesysteem.
2. Monteer een terugslagklep (5) na de circulatiepomp om de circulatierichting te garanderen.
3. Monteer voor servicedoeleinden twee afsluiters (4).
4. Sluit de circulatieleiding aan volgens het aansluitschema.

7.4.4

Condensafvoer

1. Monteer onder afschot een afvoerpijpje aan het sifon (13) voor condensafvoer en sluit deze met een open verbinding aan op de waterafvoerleiding.



Waarschuwing

Wanneer condensafvoer niet middels een open verbinding wordt aangesloten op de waterafvoerleiding kan dit leiden tot storingen.

7.5

Gasaansluiting



Waarschuwing

Controleer of de leiding voor de gastoevoer de juiste diameter en lengte heeft om de boiler van voldoende vermogen te voorzien.

Waarschuwing

Controleer of de leiding voor de gastoevoer schoon is. Vervuiling in de leiding kan bij gebruik het gasblok beschadigen.

Waarschuwing

Installeer de gaskraan op een plaats waar de gebruiker erbij kan.

De gasaansluiting installeren:

1. Installeer een gaskraan (10) in de toevoerleiding voor gas.
2. Controleer voor gebruik of de gasleiding schoon is. Maak de leiding eerst schoon, indien nodig.
3. Sluit de gaskraan.
4. Installeer de toevoerleiding voor gas op het gasblok.
5. Controleer of er geen gas lekt.

7.6

Luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem

Er zijn verschillende mogelijkheden om de luchtinlaat en de rookgasschoorsteen te installeren:

Installatietype	Versie	Beschrijving
B23	Open	Lucht voor de verbranding wordt uit de installatieruimte gezogen en de rookgassen verlaten het toestel via een verticale dakdoorvoer.
C13	Gesloten	Concentrisch en/of parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem met een horizontale luchtinlaat en uitlaat voor rookgas in dezelfde drukzone.
C33	Gesloten	Concentrisch en/of parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem met een verticale luchtinlaat en uitlaat voor rookgas in dezelfde drukzone.
C43	Gesloten	Boilers aangesloten op een gezamenlijke luchtinlaat en uitlaat van rookgas (concentrisch en/of parallel) in een gebouw met meerdere verdiepingen.
C53	Gesloten	Afzonderlijke aansluittypen luchtinlaat en uitlaat voor rookgas worden gecombineerd. De aansluitingen voor de luchtinlaat en de uitlaat voor rookgas kunnen zich in verschillende drukzones bevinden.

In deze handleiding wordt installatietype B23 niet beschreven. Als u een B23-systeem nodig heeft, neemt u contact op met A.O. Smith voor meer informatie.




Waarschuwing

Controleer altijd of de rookgasschoorsteen het rookgas afvoert naar een ruimte die is goedgekeurd voor het juiste type installatie.

Waarschuwing

Wanneer een andere muur- of dakdoorvoer wordt gebruikt, kan dit een onjuiste werking van de boiler tot gevolg hebben. Gebruik het onderdeelnummer uit de tabel om een terminalset bij uw leverancier of fabrikant te bestellen.

Afb. Ventilatiesystemen

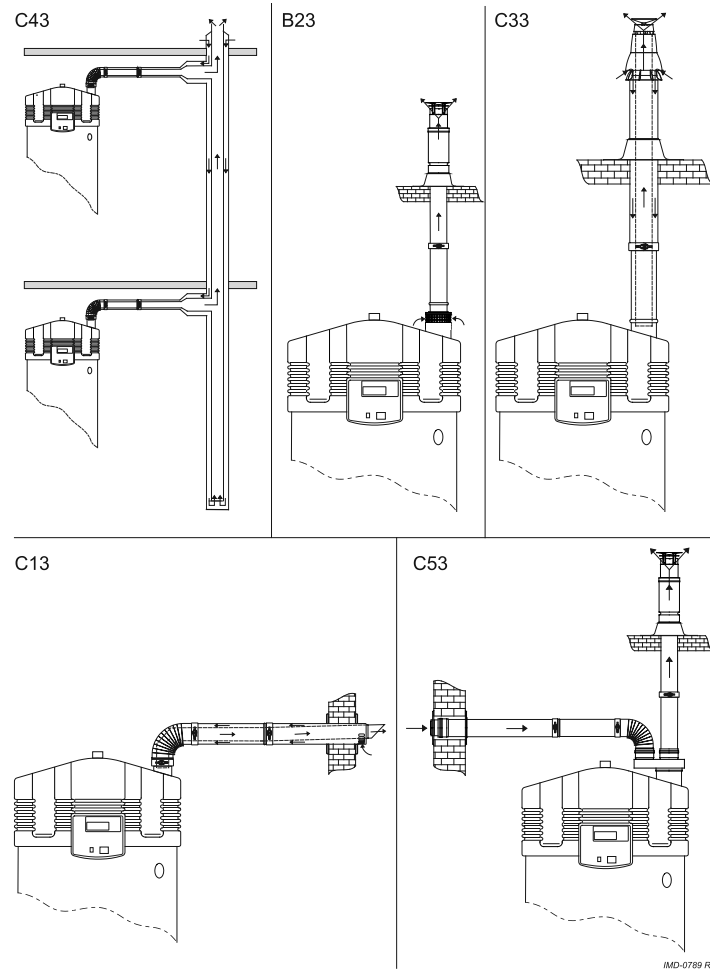

7.6.1

C13/C33 concentrische systemen


Gebruik een muurdoorvoerset, of een dakdoorvoerset om een C13 of een C33 concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem te installeren.

Beschrijving van concentrisch ventilatiemateriaal	BFC 28 - 60	BFC 80 - 120
Fabrikant ventilatiemateriaal	Muelink & Grol	Muelink & Grol
Constructie	Concentrisch	Concentrisch
Materiaal van de rookgasafvoer	Dikwandig aluminium	Dikwandig aluminium
Materiaal luchtinlaat	Dunwandig gegalvaniseerd staal	Dunwandig gegalvaniseerd staal
Diameter van de rookgasafvoer	100 mm	130 mm
Diameter luchtinlaat	150 mm	200 mm
Beschrijving van de onderdelen	A.O. Smith Onderdeelnummer	A.O. Smith Onderdeelnummer
Muurdoorvoerset Een muurdoorvoer (1), een 500 mm concentrische pijp en een bocht van 90°	0302504	0311465
Muurdoorvoer (1)	0302505	0302313
Dakdoorvoerset Een dakdoorvoer (2), een 1000 mm concentrische pijp en een plakplaat	0311463	0311464
Dakdoorvoer (2)	0311458	0306390
Concentrische pijp 500 mm	0302499	0302301
Concentrische pijp 1000 mm	0311450	0311452
Concentrische pijp 1500 mm	0311451	0311453
Concentrische bocht 45°	0311454	0311455
Concentrische bocht 90°	0302502	0311456

1 - geleverd met een wandflens en opspanring

2 - geleverd met opspanring

Afb. Voorbeeld van een concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem

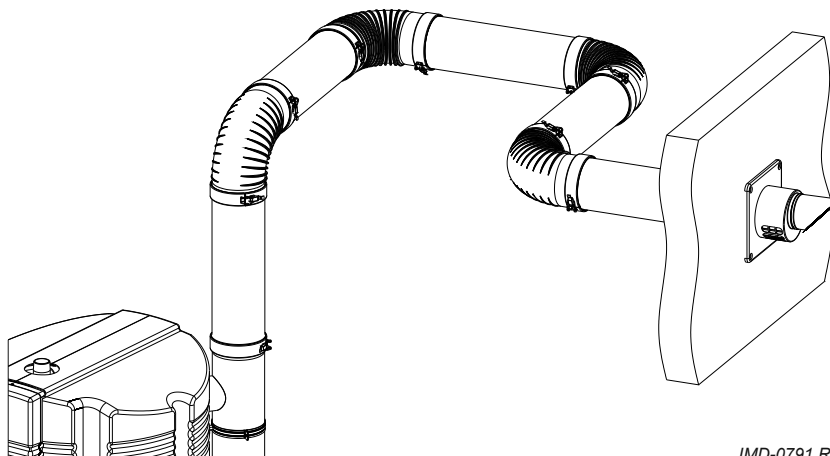

IMD-0791 R0



Waarschuwing

Tijdens de installatie dienen de instructies geleverd bij de sets luchttoevoer- en rookgasafvoeronderdelen te worden nageleefd. Zorg ervoor dat het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem niet meer bochten van 45° en 90° heeft dan voorgeschreven en dat aan de maximale lengte van de leiding is voldaan.

Waarschuwing

Gebruik een afschot van 50 mm per meter richting de boiler.

Raadpleeg de tabel voor de afmetingen van de pijp van de C13 en C33 concentrische systemen.

Beschrijving	Eenheid	BFC 28 - 60	BFC 80 - -120
Diameter rookgasafvoer/ luchtinlaat	mm/mm	100/150	130/200
Maximale lengte	m	40	15
Maximumaantal bochten van 45° en 90°	-	7	4



Waarschuwing

Aan beide voorwaarden in de tabel moet worden voldaan.

Als u minder dan het maximale aantal bochten gebruikt, mag u toch niet meer dan de maximale pijplengte gebruiken.

Als u minder dan de maximale pijplengte gebruikt, mag u toch niet meer dan het maximale aantal bochten gebruiken.

7.6.2

C13/C33 parallele systemen


Gebruik een muurdoorvoerset, of een dakdoorvoerset om een C13 of een C33 parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem te installeren.

Beschrijving van parallel ventilatiemateriaal	BFC 28 - 60	BFC 80 - 120
Fabrikant ventilatiemateriaal	Muelink & Grol	Muelink & Grol
Constructie	Parallel	Parallel
Materiaal van de rookgasafvoer	Dikwandig aluminium	Dikwandig aluminium
Materiaal luchtinlaat		
Diameter van de rookgasafvoer	100 ^{+0,6} / _{-0,6} mm	130 ^{+0,6} / _{-0,6} mm
Diameter luchtinlaat		
Beschrijving van de onderdelen	A.O. Smith Onderdeelnummer	A.O. Smith Onderdeelnummer
Muurdoorvoer (1)	0302505	0302313
Dakdoorvoer (2)	0311458	0306390
Verloopstukset concentrisch naar parallel - aansluitkant	0307142	0306801
Verloopstukset concentrisch naar parallel - kant van de boiler	0304204	0309605
Parallele pijp 500 mm	0307160	0306804
Parallele pijp 1000 mm	0307161	0306802
Parallele bocht 45°	0310197	0308026
Parallele bocht 90°	03071164	0306805

1 - geleverd met een wandflens en opspanring

2 - geleverd met opspanring

Afb. Voorbeeld van een parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem

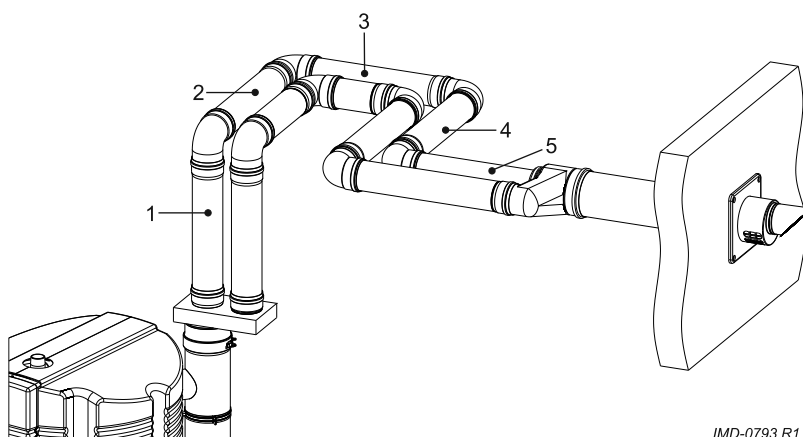

Raadpleeg de tabel voor de juiste afmetingen van de pijp wanneer u een C13 of C33 parallel luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem installeert.

Beschrijving	Eenheid	BFC 28 - 60 ⁽¹⁾	BFC 80 - 120 ⁽²⁾
Standaard			
Diameter rookgasafvoer/ luchtinlaat	mm	2x100	2x130
Maximale lengte luchtinlaat	m	55	65
Maximale lengte rookgasafvoer	m	55	65
L _{equivalent} 45°-bocht	m	1,2	1,4
L _{equivalent} 90°-bocht	m	4,6	2,4
Diametervergroting			
Diameter rookgasafvoer/ luchtinlaat	mm	2x130	2x150
Maximale lengte luchtinlaat	m	100	100
Maximale lengte rookgasafvoer	m	100	100
L _{equivalent} 45°-bocht	m	1,4	1,6
L _{equivalent} 90°-bocht	m	2,4	2,6

1 - Wanneer de maximale strekkende lengte voor standaarddiameter van 100 mm niet toereikend is, moet een diameter van 130 mm worden gebruikt. Een diametervergroting moet voor zowel op luchttoevoer als de rookgasafvoer worden uitgevoerd.

2 - Wanneer de maximale strekkende lengte voor standaarddiameter van 130 mm niet toereikend is, moet een diameter van 150 mm worden gebruikt. Een diametervergroting moet voor zowel op luchttoevoer als de rookgasafvoer worden uitgevoerd.



Waarschuwing

Zorg er altijd voor dat de installatie voldoet aan de vereisten vermeld in deze tabel.

Waarschuwing

Gebruik een afschot van 50 mm per meter richting de boiler.

Bereken afzonderlijk de maximale lengte van de luchtinlaat en de rookgasafvoer:

1. Tel de lengtes van de verschillende pijpdelen zonder bochten op. Tel de lengte van de verloopstukset niet mee.
2. Tel de lengtes van de bochten op. Tel de bocht in de verloopstukset niet mee:
 - Reken 1,1 m voor elke 45° bocht.
 - Reken 3,9 m voor elke 90° bocht.
3. Tel de lengtes van de pijpdelen en de lengtes van de bochten op om de totale lengte van de luchtinlaat en de rookgasafvoer te berekenen.
4. Pas de lengte van de luchtinlaat en/of de rookgasafvoer aan wanneer de totale lengte de maximale lengte zoals vermeld in de tabel overschrijdt.

7.6.3

C43-/C53-systeem

De lengte van de luchtinlaat en rookgasafvoer van C43- en C53-systemen is dezelfde als van C13- en C33-systemen:

- Raadpleeg C13/C33 concentrische systemen voor de maximale pijplengte van concentrische systemen.
- Raadpleeg C13/C33 parallelle systemen voor de maximale pijplengte van parallelle en niet-concentrische systemen.



Opmerking

Gebruik alleen een C43 luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem wanneer de gedeelde afvoer een schoorsteen met natuurlijke trek is. De gedeelde afvoer is onderdeel van het gebouw, niet van het systeem.

Opmerking

In een C53 luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem moet de rookgasterminal CE-goedgekeurd zijn en voldoen aan de voorschriften van EN 1856-1.

Neem contact op met A.O. Smith voor meer informatie over en de onderdeelnummers van de C43 en C53 luchttoevoer- en rookgasafvoersystemen.

Concentrische systemen

Raadpleeg de tabel voor de afmetingen van de pijp van de C43, C53 en C63 concentrische systemen.

Beschrijving	BFC 28 - 60	BFC 80 - 120
Fabrikant ventilatiemateriaal	Muelink & Grol	Muelink & Grol
Constructie	Concentrisch	Concentrisch
Materiaal van de rookgasafvoer	Dikwandig aluminium	Dikwandig aluminium
Materiaal luchtinlaat	Dunwandig gegalvaniseerd staal	Dunwandig gegalvaniseerd staal
Diameter van de rookgasafvoer	100 mm	130 mm
Diameter luchtinlaat	150 mm	200 mm

Raadpleeg C13/C33 concentrische systemen voor de onderdeelnummers van A.O. Smith. Dezelfde onderdelen kunnen worden gebruikt voor C43, C53 en C63 concentrische systemen.

Parallelle en niet-concentrische systemen

Raadpleeg de tabel voor de afmetingen van de pijp van de C43, C53 en C63 parallelle systemen.

Beschrijving	BFC 28 - 60	BFC 80 - 120
Fabrikant ventilatiemateriaal	Muelink & Grol	Muelink & Grol
Constructie	Parallel	Parallel
Materiaal van de rookgasafvoer	Dikwandig aluminium	Dikwandig aluminium
Materiaal luchtinlaat		
Diameter van de rookgasafvoer		
Diameter van de rookgasafvoer	100 ^{+0,6} / _{-0,6} mm	130 ^{+0,6} / _{-0,6} mm
Diameter luchtinlaat		

Raadpleeg C13/C33 parallelle systemen voor de onderdeelnummers van A.O. Smith. Dezelfde onderdelen kunnen worden gebruikt voor C43, C53 en C63 parallelle systemen.

Gebruik 'Verloopstukset concentrisch naar parallel - kant van de boiler' (onderdeelnummer 0312209) voor C63 parallelle systemen.

7.7

Elektrische aansluitingen



Waarschuwing

Laat de boiler spanningsloos (geïsoleerd) tot deze in gebruik wordt genomen.



Waarschuwing


De boiler is fasegevoelig. Het is van het grootste belang dat de netspanning (L) aansluiting van het elektriciteitsnet aangesloten wordt op de netspanning aansluiting van de boiler en de neutrale aansluiting (N) van het elektriciteitsnet op de neutrale aansluiting van de boiler.

Waarschuwing

Er mag geen spanningsverschil zijn tussen neutraal (N) en aarde ($\pm$). Gebruik een scheidingstransformator (zie sectie 7.7.3.1) in het voedingscircuit waar zich een spanningsverschil voordoet.

De figuur geeft een aanzicht van het elektrisch aansluitblok weer, de tabel de bijbehorende aansluitingen.

Afb. Aansluitingenblok

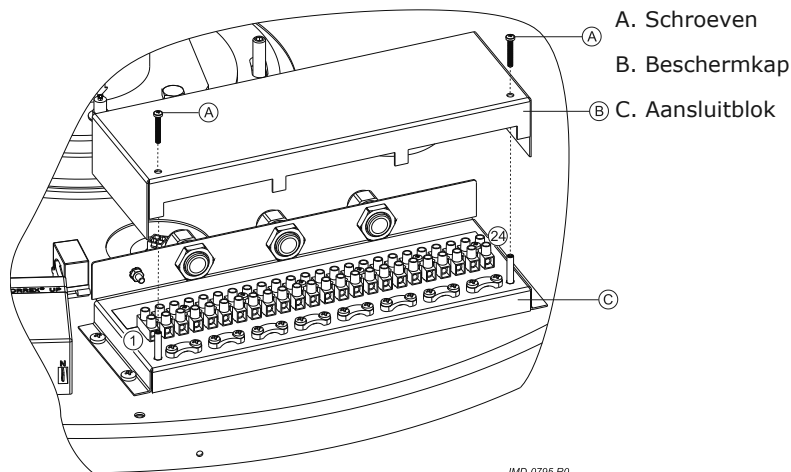

7.7.1

Voorbereiding

Ter voorbereiding dient u eerst de twee kappen en de beschermkap van het elektriciteitsgedeelte te verwijderen.

1. Draai de schroeven van de kappen los.
2. Verwijder voorzichtig de kappen van het toestel.
Het elektriciteitsgedeelte is nu zichtbaar.
3. Draai de 2 schroeven (A) van het elektriciteitsgedeelte los en verwijder de beschermkap (B) van het elektriciteitsgedeelte.
Het aansluitblok (C) wordt nu zichtbaar.



Opmerking

Raadpleeg de tabel voor de aansluitingen en raadpleeg het elektrisch schema voor het aansluiten van elektrische componenten.

Netspanning			Scheidingstrafo						Alarm Uit			Regeling-gestuurde pomp				Externe		BUS	
			Primair			Secundair										AAN/UIT		link	
N	L	⊕	N	L1	⊕	N	L2	⊕	X ₁	X ₂	⊕	N	L3	⊕		X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 t/m 20	21	22	23	24

7.7.2

Netspanning



Opmerking

De boiler wordt zonder een voedingskabel en isolator geleverd. Gebruik een voedingskabel met kernen van minimaal 3x1,0 mm² en een dubbelpolige isolator met een contactruimte van minimaal 3mm.

De boiler op de netvoeding aansluiten:

1. Sluit nul (N), fase (L) en aarde (⊕ (zie sectie 7.7.1)) van de voedingskabel aan op punten 1 t/m 3 van het aansluitblok volgens de tabel.
2. Monteer de voedingskabel in de trekontlaster.
3. Sluit de voedingskabel aan op de hoofdschakelaar.
4. Indien u niet meer behoeft aan te sluiten:
 - Monteer de kap van het elektrisch aansluitblok.
 - Monteer de kappen van het toestel.

7.7.3

Optionele elektrische aansluitingen

Optioneel is het mogelijk om:

- Een scheidingstransformator (zie sectie 7.7.3.1) aan te sluiten.
- Een regelinggestuurde pomp (zie sectie 7.7.3.2) aan te sluiten.
- Een externe ON-modusschakelaar (zie sectie 7.7.3.3) aan te sluiten.
- Een extra storingssignaal (zie sectie 7.7.3.4) aan te sluiten op de boiler.

7.7.3.1

Scheidingstransformator

Neem contact op met A.O. Smith voor meer informatie over een scheidingstransformator, of om een scheidingstransformator te bestellen.

Een scheidingstransformator wordt gebruikt indien er sprake is van een 'zwevende nul'.



Opmerking

Het totaal opgenomen vermogen van het toestel loopt via de scheidingstrafo.

1. Raadpleeg het bij de scheidingstransformator geleverde montagevoorschrift. (Informeer bij de leverancier voor de juiste scheidingstransformator.)
2. Sluit nul (N), fase (L) en aarde (⊕) van de voedingskabels aan op punten 4 t/m 9 in het aansluitblok volgens de tabel (zie sectie 7.7.1).
3. Monteer de kabels in de trekontlaster.
4. Indien u niet meer behoeft aan te sluiten:
 - Monteer de kap van het elektrisch aansluitblok.
 - Monteer de kappen van het toestel.
5. Sluit de voedingskabel aan op de hoofdschakelaar.

7.7.3.2

Regelinggestuurde pomp



Opmerking

Het maximale vermogen van de regelinggestuurde pomp is 100 W.

1. Sluit nul (N), fase (L) en aarde (⊕) aan op punten 13, 14 en 15 volgens de tabel (zie sectie 7.7.1).
2. Monteer de kabel in de trekontlaster.
3. Indien u niet meer behoeft aan te sluiten:
 - Monteer de kap van het elektrisch aansluitblok.
 - Monteer de kappen van het toestel.

7.7.3.3

Externe ON-modusschakelaar

Externe AAN/UIT is een mogelijkheid om een externe AAN/UIT-schakelaar aan te sluiten. In de UIT-stand is de ingestelde bedrijfstoestand actief. In de Aan-stand wordt de ingestelde bedrijfstoestand overruled en is de "ON-modus" actief.

1. Sluit de kabels (X3 en X4) aan op punten 21 en 22 volgens de tabel (zie sectie 7.7.1).
2. Monteer de kabel in de trekantlaster.
3. Indien u niet meer behoeft aan te sluiten:
 - Monteer de kap van het elektrisch aansluitblok.
 - Monteer de kappen van het toestel.

7.7.3.4

Extra storingssignaal

Het toestel is voorzien van een relaiscontact dat in geval van een storing geschakeld wordt. Hierop kan bijvoorbeeld een lamp worden aangesloten om de storing te signaleren. Een 230V-aansluiting kan rechtstreeks aangestuurd worden. Voor andere voltages is een door de fabrikant voorgeschreven relais nodig.

1. Sluit de fasekabels (X1 en X2) aan op punten 10 en 11 volgens de tabel (zie sectie 7.7.1). Sluit indien nodig de aarde ($\pm$) aan op punt 12.
2. Monteer de kabel in de trekantlaster.
3. Indien u niet meer behoeft aan te sluiten:
 - Monteer de kap van het elektrisch aansluitblok.
 - Monteer de kappen van het toestel.

7.8

Inbedrijfstelling

De boiler in bedrijf stellen:

1. Vul de boiler (zie sectie 7.8.1)
2. Controleer de voordruk (zie sectie 7.8.2)
3. Controleer de gasblokdruk (zie sectie 7.8.3)
4. Controleer het CO₂-getal (zie sectie 7.8.4)
5. Schakeldrukmeting (zie sectie 7.8.5)
6. Schakel de boiler in (zie sectie 7.8.6)

7.8.1

Vullen

Raadpleeg het Installatieschema wanneer u de boiler vult:

1. Open de afsluiter (11) in de toevoerleiding van het warme water.
2. Open de afsluiters (4) van de circulatieleiding (C), indien van toepassing.
3. Controleer of de aftapkraan (9) is gesloten.
4. Open het dichtstbijzijnde tappunt van de warmwaterleiding (14).
5. Open de toevoerkraan (4) in de koudwatertoevoerleiding (A). Koud water stroomt de boiler binnen.
6. Vul de boiler totdat een sterke stroom water uit het dichtstbijzijnde tappunt stroomt. De boiler is volledig gevuld.
7. Open alle tappunten om de hele installatie te ontluichten. De druk van de watertoevoer in de boiler is nu in orde.
8. Controleer of er geen water uit het overstortventiel (15) of het T&P-ventiel (3) komt. Als er wel water uit komt:
 - Onderzoek of de watertoevoerdruk hoger is dan de gespecificeerde waarde in de Technische informatie. Installeer, indien nodig, een drukreducerend ventiel (1).
 - Onderzoek of het overstortventiel in de beveiligde koudwatertoevoer goed is geïnstalleerd en goed werkt. Vervang, indien nodig, het overstortventiel.

7.8.2

Controleprocedure voordruk


Om de voordruk te controleren handelt u als volgt:

1. Maak het toestel spanningsloos (zie sectie 4.2.2).


2. Neem de kappen voorzichtig van het toestel.
3. Het elektriciteitsgedeelte is nu zichtbaar.

BFC 28 - 60

4. Op de gaspijp voor het gasblok (voor aardgastoestellen) of voor het drukreducererventiel (voor LPG-toestellen) bevindt zich een meetnippel om de voordruk te kunnen meten.
Deze meetnippel heeft een afdichtschroef. Draai het afdichtschroefje enkele slagen los. Draai het niet helemaal los; het is lastig om het dan weer vast te schroeven.

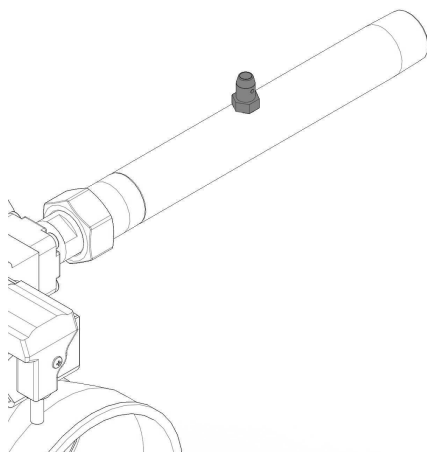


IMD-1095a R0

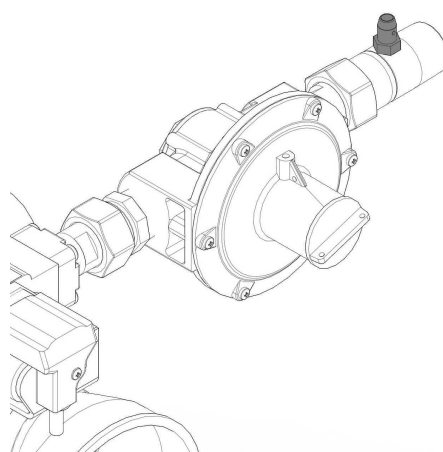

IMD-1096a R0

BFC 80 - 120

- Op het gasblok bevindt zich een meetnippel om de voordruk te kunnen meten. Deze meetnippel heeft een afdichtschroef. Draai het afdichtschroefje enkele slagen los. Draai het niet helemaal los; het is lastig om het dan weer vast te schroeven.

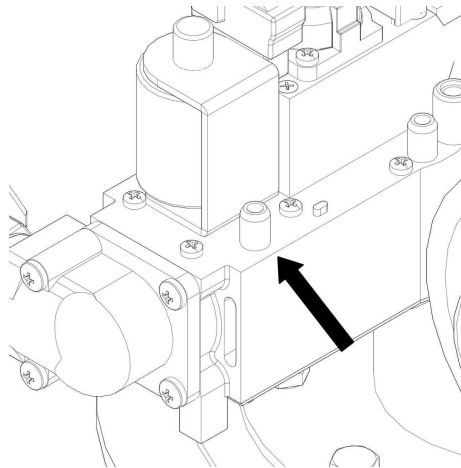

IMD-1097a R0

- Open de gastoevoer en ontluicht het gasleidingnet via de meetnippel.
- Sluit een manometer aan op de meetnippel zodra er gas uit deze nippel komt.
- Schakel spanning op het toestel met de hoofdschakelaar van het toestel.
- Zet de besturing **AAN** door de **O/I-schakelaar** op **I** te zetten.
Op het display wordt gedurende circa 10 seconden de tekst INTERNE CONTROLE weergegeven en vervolgens het hoofdmenu.

INTERNE CONTROLE

SERVICEPROGRAMMA
HYSTERESE
▲ STORINGSHISTORIE
▼ TOESTELHISTORIE
TOESTELSELECTIE
POMPSCHAKELING
SERVICE INTERVAL
ANTI LEGIONELLA
INST. CV
+SERVICEBEDRIJF

- Selecteer SERVICEBEDRIJF, HOOGLAST in het servicemenu.
- Bevestig met **[ENTER]**.

Het scherm zoals weergegeven is in de figuur verschijnt.

SERVICEBEDRIJF
+HOOGLAST
DEELLAST

Het toestel staat nu in de **Hooglast**-modus en zal ontsteken.

- Nadat het display de tekst IN BEDRIJF weergeeft, moet u circa 1 minuut wachten voordat u de dynamische drukken afleest (deze tijd heeft de ventilator nodig om op vol toerental te gaan draaien, zodat u een betrouwbare meting kunt doen).
- Lees met de manometer de voordruk af en vergelijk deze met de waarde uit de gastabel (zie sectie 11.3).



Opmerking

Neem contact op met het gasbedrijf als de voordruk niet juist is. U kunt het toestel nog niet gebruiken. U moet het toestel nu uit bedrijf nemen (zie sectie 4.2.2).

Opmerking

Controleer het gasblok op gasdichtheid als er een ombouw heeft plaatsgevonden.

14. Sluit de gastoevoer.
15. Ontkoppel de manometer en draai het afdichtschroefje in de meetnippel dicht.
16. Indien u niets meer behoeft te controleren of af te stellen kunt u de kappen van het toestel terugplaatsen.


7.8.3

Controleprocedure gasblokdruk

De controleprocedure van de gasblokdruk is alleen van toepassing op toestellen die uitgerust zijn met een drukreducerventiel. Indien het toestel geen drukreducerventiel heeft, kunt u verdergaan met het afstellen van het CO₂-getal (zie sectie 7.8.4).

Ga als volgt te werk om de gasblokdruk te controleren:


1. Maak het toestel spanningsloos (zie sectie 4.2.2).
2. Neem de kappen voorzichtig van het toestel.
3. Het elektriciteitsgedeelte is nu zichtbaar.
4. Op het gasblok bevindt zich een meetnippel om de gasblokdruk te kunnen meten. In deze meetnippel bevindt zich een afdichtschroefje. Draai het afdichtschroefje enkele slagen los. Draai het niet helemaal los; het is lastig om het dan weer vast te schroeven.
5. Open de gastoevoer.
6. Sluit een manometer aan op de meetnippel.
7. Schakel spanning op het toestel met de hoofdschakelaar van het toestel.
8. Zet de besturing **AAN** door de **O/I-schakelaar** op **I** te zetten.
Op het display wordt gedurende circa 10 seconden de tekst INTERNE CONTROLE weergegeven en vervolgens het hoofdmenu.

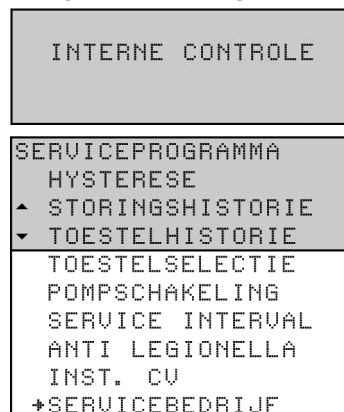

7.8.3.1

Controleprocedure gasblokdruk


1. Selecteer SERVICEBEDRIJF, HOOGLAST in het servicemenu.
2. Bevestig met **[ENTER]**.
Het scherm zoals weergegeven is in de figuur verschijnt.



Het toestel staat nu in de **Deellast**-modus en zal ontsteken.

3. Nadat het display de tekst RUNNING weergeeft, moet u circa 1 minuut wachten voordat u de dynamische drukken afleest (deze tijd heeft de ventilator nodig om op vol toerental te gaan draaien, zodat u een betrouwbare meting kunt doen).
4. Lees met de manometer de druk af en vergelijk deze met de waarde uit de gastabel (zie sectie 11.3).
5. Indien nodig regelt u de gasblokdruk bij met stelschroef (2) in het drukreducerventiel totdat de waarde binnen de marges in de tabel ligt.

Afb. De gasblokdruk afstellen

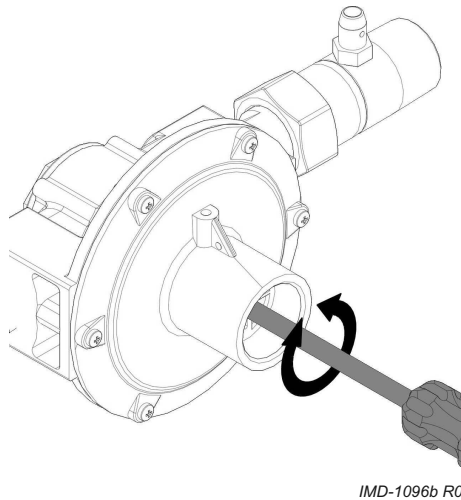

7.8.4

CO₂-afstellen

Om het CO₂-getal tijdens hooglast en deellast te controleren en eventueel af te stellen, handelt u als volgt:

1. Maak het toestel spanningsloos (zie sectie 4.2.2).
2. Neem de kappen voorzichtig van het toestel.
3. Het elektriciteitsgedeelte is nu zichtbaar.
4. Plaats de meetsonde van de CO₂-meter in de meetnippel (58) van de rookgasafvoerbuis (het nummer verwijst naar de Algemene werking van het toestel (zie sectie 5.1)).
5. Open de gastoevoer en ontluicht het gasleidingnet.
6. Schakel netspanning op het toestel met de **hoofdschakelaar**.
7. Start the appliance (zie sectie 4.1).
8. Ga naar het menu [F5] SERVICEBEDRIJF.
9. Genereer warmtevraag door het toestel koud te tappen of door in het menu SERVICE de waarde voor T_{set} te verhogen. Gebruik hiervoor [↑].

Hooglastmeting

10. Selecteer uit het servicemenu:
 - SERVICEBEDRIJF | HOOGLAST
 - Bevestig met [ENTER].Het toestel staat nu in de **Hooglast**-modus en zal ontsteken.




SERVICE	□	□
HOOGLAST	65°C	
	Tset 70°C	
IN BEDRIJF		

11. Het toestel werkt nu op **Hooglast**. Lees de waarde van de CO₂-meter af en wacht tot deze meetwaarde enige tijd stabiel blijft. Dit kan enkele minuten duren.
12. Vergelijk dan de meetwaarde met het CO₂-getal uit de tabel (zie sectie 11.3). De CO₂-waarde op hooglast moet binnen ±1,0 Vol% liggen van het CO₂-getal in de tabel.

BFC 28 - 60

13. Indien nodig regelt u het CO₂-getal bij met stelschroef totdat de waarde binnen de marges ligt van de CO₂-tabelwaarde.
Gebruik hiervoor het meegeleverde inbussleuteltje. Het sleuteltje bevindt zich in de plastic zak die aan het toestel bevestigd is.

Afb. CO₂-afstelling (hooglast)

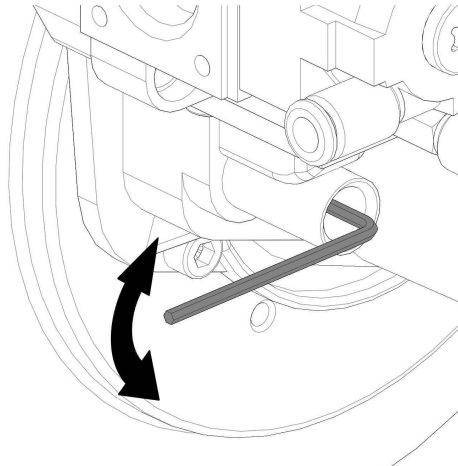

IMD-1095b R0



Opmerking

Linksom draaien (tegen de klok in) betekent meer gas (hogere CO₂) en rechtsom draaien (met de klok mee) betekend minder gas (lagere CO₂).

Opmerking

Controleer het gasblok op gasdichtheid als er een ombouw heeft plaatsgevonden.

14. Indien u T_{set} heeft verhoogd, stelt u die weer in op de oorspronkelijke waarde met [↓].
15. Ga verder met de CO₂-deellastmeting.

BFC 80 - 120

16. Indien de meetwaarde wel binnen de marges ligt van de CO₂-tabelwaarde:
- Indien u T_{set} heeft verhoogd, stelt u die weer in op de oorspronkelijke waarde met [↓].
 - Ga verder met de CO₂-deellastmeting.
17. Indien de meetwaarde niet binnen de marges ligt van het CO₂-getal in de tabel, dan kunt u het toestel niet in bedrijf nemen:
- Schakel het toestel uit.
 - Sluit de gastoevoer naar het toestel.
 - Plaats de kappen terug op het toestel.
18. Neem contact op de leverancier van het toestel.

Deellastmeting

19. Selecteer uit het servicemenu:
- SERVICEBEDRIJF | DEELLAST
 - Bevestig met [ENTER].
- Het toestel staat nu in de **Deellast**-modus en zal ontsteken.




SERVICE	▢	▢▢
DEELLAST		65°C
	Tset	70°C
IN BEDRIJF		

20. Het toestel draait nu op Deellast. Lees de waarde van de CO₂-meter af en wacht tot deze meetwaarde enige tijd stabiel blijft. Dit kan enkele minuten duren.


21. Vergelijk het gemeten CO₂-getal met de waarde gemeten onder hooglast.
De CO₂-waarde bij een gedeeltelijke belasting moet binnen $\pm 0,3$ vol% van de CO₂-waarde gemeten of aangepast onder hooglast zijn.
22. Indien nodig regelt u het CO₂-getal bij met stelschroef totdat de waarde binnen de marges ligt van 0,3 Vol% van de CO₂-waarde onder hooglast.

Afb. BFC 28 t/m 60 - CO₂-afstelling (deellast)

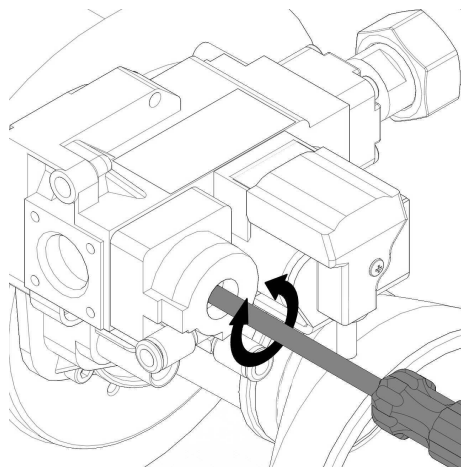

IMD-1095c R0

Afb. BFC 80 t/m 120 - CO₂-afstelling (deellast)

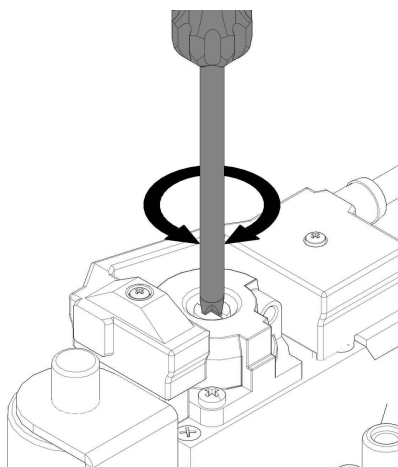

IMD-1097b R0



Opmerking

Linksom draaien (tegen de klok in) betekent minder gas (lagere CO₂) en rechtsom draaien (met de klok mee) betekend meer gas (hogere CO₂).

Opmerking

Controleer het gasblok op gasdichtheid als er een ombouw heeft plaatsgevonden.

23. Haal de CO₂-meetsonde uit de meetnippel van de rookgasafvoerbuiss.
24. Monteer het dopje weer op de meetnippel van de rookgasafvoerbuiss.
25. Sluit de gastoevoer.
26. Plaats de kappen terug.

7.8.5

Schakeldrukmeting

Om de schakeldruk meting uit te voeren handelt u als volgt:

1. Maak het toestel spanningsloos (zie sectie 4.2.2).
2. Neem de kappen voorzichtig van het toestel.
3. Het elektriciteitsgedeelte is nu zichtbaar.

4. Neem de zwarte dopjes van het meetpunt van de drukschakelaar
5. Sluit de + van de manometer aan op de H van het meetpunt van de drukschakelaar.
6. Sluit de - van de manometer aan op de L van het meetpunt van de drukschakelaar
7. Stel de manometer in op 0.
8. Neem het toestel in bedrijf (zie sectie 4.1).
9. Het toestel doorloopt nu de opwarmcyclus (zie sectie 4.1.1).
10. Lees de druk van de meter af op het moment dat het toestel schakelt van VOORSPOELEN naar DRUKSCHAKELAAR. Het display van het toestel toont op dit moment:



11. Controleer of deze gemeten waarde overeenkomt met de waarde uit de tabel (zie sectie 11.1).



Opmerking

Indien de melding DRUKSCHAKELAAR niet verschijnt, is er een storing. Deze moet eerst door een bevoegde servicemonteur verholpen worden.

12. Sluit de gastoevoer.
13. Ontkoppel de manometer.
14. Plaats de twee zwarte dopjes terug op de drukschakelaar.
15. Plaats de kappen terug.

7.8.6

Schakel de boiler in

Raadpleeg de procedure in het gedeelte voor de gebruiker: De boiler inschakelen (zie sectie 4.1).

7.9

Buitengebruikstelling

De boiler buiten gebruik stellen:

1. De boiler uitschakelen (zie sectie 7.9.1)
2. De boiler aftappen

7.9.1

De boiler uitschakelen


Raadpleeg de procedure in het gedeelte voor de gebruiker De boiler uitschakelen (zie sectie 4.2) en maak de boiler spanningsloos.

7.9.2

Aftappen

Voor sommige handelingen is het nodig het toestel af te tappen. De procedure is als volgt:

1. Activeer het MENU met [].

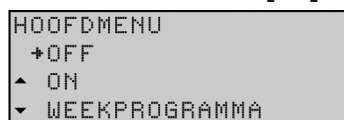

2. Plaats de aanwijzer voor OFF.
3. Bevestig OFF met [**ENTER**].
4. Wacht tot de ventilator gestopt is. Het pictogram wordt gedimd.



Waarschuwing

Het toestel kan defect raken als u niet wacht tot het draaien van de ventilator gestopt is.

5. Zet de boiler **UIT** (stand **0**) met de **besturingsschakelaar** op het bedieningspaneel.
6. Maak het toestel spanningsloos door de hoofdschakelaar tussen het toestel en het elektriciteitsnet op stand **0** te zetten.

7. Sluit de gastoevoer (10).
8. Sluit de afsluiter (11) in de warmwaterleiding.
9. Sluit de toevoerkraan (4) in de koudwatertoevoer (A).
10. Open de aftapkraan (9).
11. Belucht het toestel (of installatie) zodat het helemaal leeg kan lopen.

8 Instellingen

8.1 Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel is volledig menugestuurd. De gebruiker kan instellingen wijzigen en kan de status en de geschiedenis van de boiler controleren.

Raadpleeg [Bedieningspaneel](#) (zie sectie 3) voor informatie over het gebruik van het bedieningspaneel.

8.2 Serviceprogramma

Met het serviceprogramma kan de installateur of service- en onderhoudsmonteur.

- De toestelhistorie uitlezen;
- De storingshistorie uitlezen;
- De toestelhistorie uitlezen;
- De toestelselectie uitlezen;
- De pomp aan- of uitzetten;
- Het service-interval instellen;
- Servicestand;
- De legionellapreventie instellen;
- De cv-configuratie instellen.

```
SERVICEPROGRAMMA
HYSTERESE
▲ STORINGSHISTORIE
▼ TOESTELHISTORIE
TOESTELSELECTIE
POMPSCHAKELING
SERVICE INTERVAL
ANTI LEGIONELLA
INST. CV
+SERVICEBEDRIJF
```

De onderliggende paragrafen beschrijven in het kort deze submenu's.



Opmerking

De notatiewijze voor de bediening van het servicemenu is gelijk aan die van het [hoofdmenu](#) (zie sectie 4.3.1). Maar u gebruikt **[↵]** om het serviceprogramma te bereiken in plaats van **[↵]**, waarmee u het hoofdmenu opent.

8.2.1 Hysterese

De boiler start niet direct wanneer de watertemperatuur onder het setpoint van de temperatuur ligt. Om te voorkomen dat de boiler te vaak in- en uitschakelt, is er een marge; de hysterese.

De standaardhysterese is 10 °C. Dit betekent dat de boiler begint op te warmen wanneer de watertemperatuur 10 °C onder het setpoint van de temperatuur ligt. Gebruik parameter **003** om de hysterese te wijzigen.

De standaardinstelling voor hysteresis is 5°C. De opwarmcyclus start als de watertemperatuur 5°C lager ligt dan het SETPOINT en eindigt als het water 5°C hoger ligt dan het SETPOINT.

```
HYSTERESE OMHOOG
+3 °C
```

U kunt de hysteresis instellen via:

- **[↩]: HYSTERESE OMHOOG**
Zie het voorbeeld.

U kunt de hysteresis instellen via:

- **[↩]: HYSTERESE OMLAAG**

8.2.2

De storingshistorie uitlezen

U kunt de storingshistorie uitlezen via:

- **[↩]: STORINGSHISTORIE**

U krijgt een overzicht van "Blocking errors" en "Lock out errors". In beide gevallen geldt dat de besturing 15 regels reserveert voor de laatste 15 storingsmeldingen. Zijn er minder dan 15 storingsmeldingen, dan worden drie puntjes weergegeven. Het display toont eerst de "Blocking errors". Druk op **[ENTER]** om de "Lock out Errors" weer te geven.

De figuur geeft een voorbeeld van de "Blocking errors". De tekst STORINGSHISTORIE wordt nu gevolgd door (B).

```
STORINGSHISTORIE(B)
S04 SENSORSTORING
F06 IONISATIE
▼ C02 50 HZ FOUT
```

De figuur geeft een voorbeeld van de "Lock out errors". De tekst STORINGSHISTORIE wordt nu gevolgd door (L).

```
STORINGSHISTORIE(L)
F02 VENTILATOR
F07 VLAM FOUT
▼ ...
```



Opmerking

Raadpleeg voor een overzicht van alle storingen en hun bijbehorende oorzaak [het betreffende hoofdstuk](#) (zie sectie 10.1).

8.2.3

De toestelhistorie uitlezen

Met de toestelhistorie kunt u de bedrijfsuren, het aantal ontstekingen, het aantal vlamfouten en het aantal ontsteekfouten uitlezen.

U bereikt het menu voor het uitlezen van de toestelhistorie via:

- **[↩]: TOESTELHISTORIE**
Zie het voorbeeld.

```
TOESTELHISTORIE
BEDRIJFSUREN 000410
▲ONTSTEKINGEN 001000
▼VLAMFOUTENS 000021
ONTSTEEKFOUT 000013
```

8.2.4

De toestelselectie uitlezen

U bereikt het menu voor het uitlezen van het toestel via:

- **[↩]: TOESTELSELECTIE**
Het toestelnummer vindt u op het typeplaatje.
De toestelselectie is in de fabriek juist ingesteld.

```
TOESTEL PIN-CODE
+ 5934
^ 8576
v 3379
6527
* * * *
```

8.2.5

De pomp aan- of uitzetten

Indien een regelinggestuurde pomp (zie sectie 7.7.3.2) geïnstalleerd is kan deze AAN of UIT gezet worden via:

- **[↩]: POMPSCHAKELING**
Standaard staat de pomp UIT.

```
POMPSCHAKELING
+AAN
UIT
```

Indien de toestand WEEKPROGRAMMA of EXTRA PERIODE actief is, dan is de AAN/UIT-selectie van de pompschakeling in het servicemenu ondergeschikt aan de instellingen voor de toestand WEEKPROGRAMMA of EXTRA PERIODE.

Voorbeeld

Een periode van het weekprogramma is actief. Binnen deze periode staat de pompschakeling UIT. Als in het servicemenu de pompschakeling AAN wordt gezet, blijft de pomp UIT. De pomp gaat pas AAN als de periode van het weekprogramma afgelopen is.

8.2.6

Het service interval instellen

Als hulpmiddel is de besturing uitgevoerd met een service interval waarmee de onderhoudsfrequentie door de service- en onderhoudsmonteur kan worden ingesteld.

Het service interval wordt bepaald door het aantal maanden dat het toestel in bedrijf is. Dit is instelbaar op 6, 9 en 12 maanden. Standaard staat het service interval op 12 maanden. Indien het ingestelde aantal maanden bereikt is, volgt hiervan een melding (zie sectie 3.6.3).

U kunt het service interval instellen via:

- **[↩]: SERVICE INTERVAL**

```
SERVICE INTERVAL
6
9 MAANDEN
+12
```

Raadpleeg Afronden (zie sectie 9.4) voor het wissen van de melding SERVICE BENODIGD.

8.2.7

Servicebedrijf

Het menu SERVICEBEDRIJF gebruikt de installateur om het toestel op CO₂ in te regelen tijdens de hooglast- and deellastwerking van het toestel.

Gebruik **[↩]**:SERVICEBEDRIJF om het menu SERVICEBEDRIJF te tonen.

```
SERVICEBEDRIJF
+HOOGLAST
DEELLAST
```

Met **[↓]** en **[↑]** kan tussen deellast en hooglast gewisseld worden.

Het toestel doorloopt, in het geval van warmtevraag, een opstartcyclus en blijft op **HOOGLAST** of **DEELLAST** draaien.

Als er geen warmtevraag is dient de installateur deze te creëren. Dit kan door het toestel koud te tappen of door het setpoint tijdelijk te verhogen met **[↑]**. Na inregelen moet het setpoint teruggezet worden op de oorspronkelijke waarde met **[↓]**.

Als u het menu SERVICEBEDRIJF verlaat of als er gedurende 15 minuten geen knoppen bediend worden, valt het toestel terug in de originele bedrijfstoestand.

Setpoint tijdelijk verhogen tijdens hooglast of deellast

1. **[↩]**:>:SERVICEBEDRIJF.

```
SERVICEBEDRIJF
+HOOGLAST
DEELLAST
```

2. Selecteer HOOGLAST of DEELLAST.
In onderstaand voorbeeld wordt de situatie voor hooglast beschreven, deellast gaat op dezelfde manier.
3. Bevestig met **[ENTER]**.



```
SERVICE  _  _  _
HOOGLAST      47°C
              Tset 65°C
IN BEDRIJF
```

4. Om warmtevraag te genereren kunt u met **[↑]** het setpoint tijdelijk verhogen, naar bijvoorbeeld 70°C.



```
SERVICE  _  _  _
HOOGLAST      47°C
              Tset 70°C
IN BEDRIJF
```

5. Bevestig met **[ENTER]**.
6. Na het inregelen op CO₂-getal (zie sectie 7.8.4) moet u met **[↑]** het setpoint weer op de oorspronkelijke waarde instellen.
7. Druk 2x op **[↩]** om via het menu SERVICEBEDRIJF naar het hoofdmenu terug te keren.

```
HOOFDMENU
+OFF
▲ ON
▼ WEEKPROGRAMMA
EXTRA PERIODE
INSTELLINGEN
```

8.2.8

De legionellapreventie instellen

Om besmetting met legionella te voorkomen verwarmt het toestel het water 1 maal per week, gedurende 1 uur, tot 65 °C. Deze periode is instelbaar. Standaard is deze periode ingesteld op maandag van 02:00 tot 03:00 uur.

8.2.8.1

Legionellapreventie in- en uitschakelen

Om de legionellepreventie in- of uit te schakelen kiest u:

- **[↔]: ANTI LEGIONELLA**

```
ANTI LEGIONELLA
+JA
NEE
```

- Selecteer NEE om de legionellapreventie uit te schakelen.
- Selecteer JA om de legionellapreventie in te schakelen. Het volgende scherm verschijnt:

```
AAN MA 02:00 LEG
UIT MA 03:00
Tset 65°C
+START WIJZIGEN
```

- Selecteer START om de op het scherm weergegeven periode te activeren. Het volgende scherm verschijnt. Dit scherm geeft aan dat de legionellapreventie is ingeschakeld.

↑ ⊗ ⊖ ✖ ⊞ 0

```
LEG
02:45 Maandag 60°C
MA 03:00 Tset 65°C
IN BEDRIJF
```

8.2.8.2

Legionellapreventie tijdstip wijzigen

Als u het tijdstip wilt wijzigen kiest u:

- **[↔]: ANTI LEGIONELLA | JA | WIJZIGEN**

Het volgende scherm verschijnt.

```
AAN +MA 02:00 LEG
UIT MA 03:00
Tset 65°C
START
```

- Stel nu de dag en tijd in zoals beschreven bij het instellen van een extra periode voor het weekmenu (zie sectie 4.3.9). De pomp wordt nu echter automatisch ingeschakeld.
- Selecteer START om te starten.

8.2.9

De CV configuratie instellen

Via dit menu kunt u instellen of een CV op de installatie is aangesloten.



Opmerking

Deze functie is nog niet actief.

- **[↔]: INSTELLINGEN VERWARMING.**

```
INST. CV
+CV SYSTEEM
▲ SETPOINT CV
▼ GELIJKTIJDIGHEID
```


9

Onderhoud

De boiler moet minimaal een keer per jaar worden onderhouden. De onderhoudsinterval wordt bepaald door de waterkwaliteit, de gemiddelde brandtijd per dag en de ingestelde watertemperatuur.

De onderhoudsinterval kan op de operatorinterface worden ingesteld als een herinnering. Op het display wordt SERVICE BENODIGD weergegeven wanneer het vooraf ingestelde interval is verstreken.

Om de juiste interval te bepalen, raadt A.O. Smith aan om drie maanden na de installatie het systeem te controleren aan zowel de waterzijde als aan de gaszijde.



Opmerking

Onderhoud moet worden uitgevoerd om een effectieve en efficiënte overdracht van de warmte op het water te behouden. Onderhoud verlengt de levensduur van de boiler aanzienlijk.

Opmerking

Indien nodig, kunnen reserveonderdelen worden besteld. Om er zeker van te zijn dat u de juiste reserveonderdelen ontvangt, gebruikt u de gegevens op de plaat met gegevens: het volledige serienummer, het model boiler en de gebruikte gascategorie. Deze informatie gebruikt u wanneer u de reserveonderdelen besteld.

Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden uit:


- Voorbereiding (zie sectie 9.1)
- Onderhoud van de waterzijde (zie sectie 9.2)
- Onderhoud van de gaszijde (zie sectie 9.3)
- Afronden (zie sectie 9.4).

9.1

Voorbereiding

Om te testen of alle componenten nog goed functioneren dient u de volgende stappen uit te voeren:

1. Activeer het MENU met [].
2. Gebruik [] en [] om de aanwijzer naast OFF te zetten.
3. Bevestig OFF met [**ENTER**].



```
HOOFDMENU
+OFF
^ ON
v WEEKPROGRAMMA
```

4. Wacht tot de ventilator gestopt is. Het pictogram  wordt gedimd.




Waarschuwing

Het toestel kan defect raken als u niet wacht tot het draaien van de ventilator gestopt is.

5. Zet het toestel **UIT** (stand **0**) met de **besturingsschakelaar** op het bedieningspaneel.

6. Zet de besturing **AAN** door de **besturingsschakelaar** op stand **I** te zetten.



Het display toont nu circa 10 seconden INTERNE CONTROLE en komt daarna in het hoofdmenu.



7. Activeer de **ON-modus** door de volgende stappen te doorlopen:
- Druk eenmaal op de blauwe pijl [**↓**] om de aanwijzer voor ON te zetten en druk op [**ENTER**].
 - Bevestig de selectie IN BEDRIJF NEMEN met [**ENTER**].
8. Indien er geen warmtevraag is, verhoog T_{set} dan (zie sectie 4.3.3). Onthoud de oorspronkelijke instelling. Tap vervolgens water om warmtevraag te creëren.
9. Controleer of de opwarmcyclus correct verloopt (zie sectie 4.1.1).
10. Indien u T_{set} heeft gewijzigd, zet deze dan weer terug op de gewenste stand (zie sectie 4.3.3).
11. Verwijder de kap aan de bovenzijde van het toestel.
12. Controleer de voor- en branderdruk (zie sectie 7.8.2) en pas deze indien nodig aan.
13. Controleer bij het rookgasafvoersysteem of alle onderdelen goed bevestigd zijn.
14. Controleer het drukverschil over de drukschakelaar (zie sectie 7.8.5). Indien het drukverschil te laag is, dient de warmtewisselaar gereinigd te worden (zie sectie 9.3.2).
15. Test de werking van het overstort ventiel van de inlaatcombinatie. Het water dient met een volle straal uit te stromen.
16. Controleer de afvoerleidingen van de overstortventielen en verwijder aanwezige kalkresten.
17. 17. Tap het toestel af, zie Aftappen (zie sectie 7.9.2).

9.2 Waterzijdig onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden aan de waterzijde:

- De tank ontkalken (zie sectie 9.2.1)
- Condensafvoer reinigen (zie sectie 9.2.2)

9.2.1 De tank ontkalken


Ketelsteen- en kalkaanslag verhinderen een goede geleiding van de warmte naar het water. Periodiek reinigen en ontkalken voorkomt vorming van deze aanslag. Hierdoor wordt de levensduur van het toestel verlengd en bovendien het verwarmingsproces bevorderd.

Bij bepaling van de onderhoudsfrequentie dient rekening gehouden te worden met de snelheid van de kalkvorming. Kalkvorming is afhankelijk van de plaatselijke watergesteldheid, het waterverbruik en de ingestelde watertemperatuur. Om overmatige kalkaanslag te voorkomen wordt een temperatuurinstelling van maximaal 60 °C aanbevolen.

Om een goede en waterdichte afsluiting van een reinigingsopening te waarborgen moeten de pakking, sluitringen, bouten en eventueel de deksel na opening vernieuwd worden (zie de figuur). Bij de leverancier/fabrikant is hier een speciale set voor te verkrijgen.

Voor het eenvoudig ontkalken en reinigen van de tank is het toestel uitgerust met een reinigingsopening.

Afb. Reinigingsopening

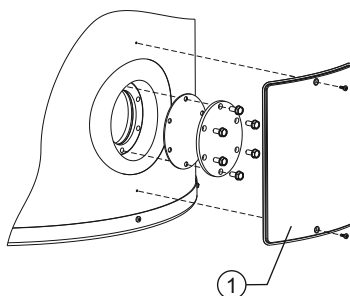

IMD-0080 R1

1. Verwijder de afdekplaat (1) op de buitenmantel (zie de figuur).
2. Draai de bouten los.
3. Verwijder de deksel en de pakking.
4. Inspecteer de tank en verwijder de losse kalkaanslag en verontreinigingen.
5. Indien de kalkaanslag niet handmatig verwijderd kan worden, dient ontkalkt te worden met een ontkalkingsmiddel. Neem contact op met de leverancier/fabrikant voor een advies over het te gebruiken ontkalkingsmiddel.
6. Sluit de reinigingsopening. Om beschadiging van de tank te voorkomen dienen de bouten aangedraaid te worden met een moment van maximaal 50 Nm. Gebruik hiervoor geschikt gereedschap.

9.2.2

Condensafvoer reinigen

Het is noodzakelijk om de condenswaterafvoer en de sifon regelmatig te reinigen om verstoppingen te voorkomen.

9.3

Gaszijdig onderhoud

Voer onderhoudswerkzaamheden uit aan de gaszijde wanneer de boiler niet goed werkt, het luchtdrukverschil niet juist is en/of wanneer de CO₂-waarde niet juist is.

Onderhoudswerkzaamheden aan de gaszijde:

- Reinig de brander (zie sectie 9.3.1)
- Warmtewisselaar reinigen (zie sectie 9.3.2)

9.3.1

Brander reinigen

1. Demonteer de brander.
2. Verwijder de op de brander aanwezige verontreinigingen.
3. Monteer de brander.

9.3.2

Warmtewisselaar reinigen

1. Demonteer de brander.
2. Reinig de branderkamer van de warmtewisselaar met een stofzuiger en een zachte borstel.
3. Demonteer de rookgasafvoer.
4. Reinig het uiteinde van de warmtewisselaar met leidingwater.
5. Monteer de brander.
6. Monteer de rookgasafvoer.



Opmerking

Controleer na reinigen nogmaals het drukverschil. Indien het drukverschil na reinigen te laag blijft neem dan contact op met de leverancier van het toestel.


9.4

Afronden

Om het onderhoud af te ronden voert u de volgende stappen uit:

1. De boiler vullen (zie sectie 7.8.1).
2. Neem het toestel in bedrijf (zie sectie 4.1).
3. Controleer het CO₂-getal (zie sectie 7.8.4).
4. Controleer de schakeldruk van de drukschakelaar (zie sectie 7.8.5).
5. Neem de melding SERVICE BENODIGD weg. De melding die op het display verschijnt kan op twee manieren gerest worden:
 - *Tijdelijke reset:* Door eenmaal op RESET te drukken wordt de melding uitgesteld. De melding verschijnt na 7 dagen weer op het display.
 - *Volledige reset:* Door RESET en ENTER gedurende 5 seconden gelijktijdig ingedrukt te houden, wordt de melding volledig gereset.

Wanneer het volledig resetten van de melding voltooid is verschijnt onderstaande melding op het display. Bij het tijdelijk resetten van melding verschijnt deze melding NIET op het display.



```
RESET
SERVICE INTERVAL
SUCCESVOL
```

10

Storingen

10.1

Storingen en waarschuwingen

De boiler kan drie verschillende storingen en waarschuwingen aangeven:

- Algemene storingen (zie sectie 10.1.1) die niet worden weergegeven
- Weergegeven storingen onderverdeeld in twee groepen:
 - Lockout-storingen: wanneer de oorzaak is verholpen, kunt u de storing resetten om de boiler weer te laten werken. De weergegeven code en de achtergrond van het display knipperen.
 - Blokkeerstoringen: wanneer de oorzaak is verholpen, wordt de storing automatisch gereset om de boiler weer te laten werken. De code wordt weergegeven en de achtergrond van het display knippert.

Storingen worden op het display weergegeven met op regel:

- Regel één: een code gevolgd door een omschrijving. De code bestaat uit een letter en twee cijfers.
- Regels twee, drie en vier: een beschrijving die om de twee seconden wordt afgewisseld door een actie. Zie de figuren. De eerste toont een mogelijke storing, de tweede de bijbehorende controle actie.

```
S02: SENSOR FOUT  
TOP TANK  
SENSOR 1  
ONDERBROKEN
```

```
S02: SENSOR FOUT  
  
CONTROLEER SENSOR  
BOVENIN
```

- Weergegeven waarschuwingen (zie sectie 10.1.3)



Opmerking

Het is mogelijk om de geschiedenis van de storingen van de boiler te bekijken, raadpleeg Storingsgeschiedenis (zie sectie 8.2.2).

10.1.1

Algemene storingen



Opmerking

Raadpleeg [Elektrisch schema](#) (zie sectie 11.5) voor de codering van de aansluitingen.

Indicatie	Oorzaak	Maatregel
Gaslucht	Er is een gaslek	• Sluit direct het gasblok. • Bedien geen schakelaars. • Voorkom open vuur. • Ventileer de opstellingsruimte. • Neem direct contact op met uw installatiemonteur, of uw gasleverancier.
Het display is uit	De boiler is uitgeschakeld.	<u>De boiler inschakelen</u> (zie sectie 4.1).
	Er is geen voedingsspanning.	Controleer of: • De besturingsschakelaar op I staat. • De isolator in de positie ON staat. • De isolator van voeding wordt voorzien. • Het elektrisch aansluitingenblok van voeding wordt voorzien. De gemeten spanning moet 230 V _{AC} (-15%, +10%) zijn.
	Defecte zekering(en)	Zekering(en) vervangen.
Waterlekkage	Er lekt water uit een wateraansluiting met schroefdraad.	Aansluiting met schroefdraad aandraaien.
	Condenslekkage	Controleer of de afvoer van condenswater goed werkt. Pas, indien nodig, het afvoeren van water aan.
	Een andere boiler, of pijpsegment in de buurt lekt.	Lekkage opsporen.
	De tank van de boiler lekt.	Contact opnemen met de leverancier van uw boiler.
Explosieve ontsteking	De voordruk van gas is niet juist.	De voordruk van gas controleren, raadpleeg Voordruk van gas.
	De CO ₂ -waarde is niet juist.	De CO ₂ -waarde controleren, raadpleeg CO ₂ -waarde.
	De brander is vuil.	De brander reinigen, raadpleeg <u>Onderhoud van de gaszijde</u> (zie sectie 9.3).
	Er lekt lucht tussen de venturi en de flexibele venturi aansluiting.	Controleer of: • De flexibele venturi aansluiting niet is beschadigd. Indien nodig, de flexibele venturi aansluiting vervangen. • De flexibele venturi aansluiting is goed aangesloten op de venturi. Indien nodig, de klem aandraaien.

Indicatie	Oorzaak	Maatregel
Onvoldoende, of geen warm water	De boiler is uitgeschakeld.	<u>De boiler inschakelen</u> (zie sectie 4.1).
	Er is geen voedingsspanning.	Controleer of: • De besturingsschakelaar op I staat. • De isolator in de positie ON staat. • De isolator van voeding wordt voorzien. • Het elektrisch aansluitingenblok van voeding wordt voorzien. De gemeten spanning moet 230 V _{AC} (-15%, +10%) zijn.
	Er is geen warm water meer.	Het gebruik van warm water verminderen. Wacht tot de boiler is opgewarmd.
	De besturing staat in de OFF-modus.	De besturing in de ON-modus zetten.
	De temperatuur (T _{set}) is te laag ingesteld.	De temperatuur (T _{set}) hoger instellen.
De CO₂-waarde (bij hooglast) is niet juist	De eenheid is niet afgesteld op de juiste gassoort	• Controleren of de gassoort overeenkomt met de informatie op de plaat met specificaties • Controleren of de venturirestrictor de juiste diameter heeft, raadpleeg Informatie over gas.
	Vervuilde venturi	De opening van de venturi reinigen.
	Lekkage tussen de venturi en de flexibele venturi-aansluiting	• Controleren of de flexibele venturi-aansluiting niet is beschadigd. Indien nodig, de flexibele venturi-aansluiting vervangen • Controleren of de flexibele venturi-aansluiting goed is aangesloten. Indien nodig, de klem aandraaien.
	Recirculatie van rookgassen	• Controleren of de CO₂-waarde gemeten in de uitlaat van het rookgas juist is, raadpleeg CO₂-waarde. • Controleren of de CO₂-waarde gemeten in de luchtopening minder is dan 0,5 vol %. • Indien nodig, het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem opnieuw aansluiten en de benodigde afdichtingen vervangen.

10.1.2

Storingen op het display



Opmerking

Raadpleeg Elektrisch schema voor de codering van de aansluitingen.

Opmerking

Neem contact op met uw onderhoudsmonteur wanneer de storing niet is verholpen.

Code en beschrijving	Oorzaak	Maatregel
S01 (blocking error) Open circuit van temperatuur sensor T ₂ onderin de tank	Sensor is niet (goed) aangesloten	Sluit de connector van de sensor aan op JP3
	Kabelbreuk en/of defecte sensor	Vervang de kabel en/of sensor
S02 (blocking error) Open circuit van sensor 1 van temperatuur sensor T ₁ bovenin de tank (1).	Sensor is niet (goed) aangesloten	Sluit de connector van de sensor aan op JP5
	Kabelbreuk en/of defecte sensor	Vervang de kabel en/of sensor
S03 (blocking error) Open circuit van sensor 2 van temperatuur sensor T ₁ bovenin de tank (1) .	Sensor is niet (goed) aangesloten	Sluit de connector van de sensor aan op JP5
	Kabelbreuk en/of defecte sensor	Vervang de kabel en/of sensor
S04 (blocking error) Open circuit van dummy 1.	Dummy is niet (goed) aangesloten	Sluit de connector van dummy-sensor (dummy-sensor 1 en 2) aan op JP4
	Defecte dummy	Vervang de dummy-sensor
S05 (blocking error) Open circuit van dummy 2.	Dummy is niet (goed) aangesloten	Sluit de connector van dummy-sensor (dummy-sensor 1 en 2) aan op JP4
	Defecte dummy	Vervang de dummy-sensor
S11 (blocking error) Kortgesloten circuit van de temperatuur sensor T ₂ onderin de tank	Kortsluiting in sensorcircuit	Vervang de kabel en/of sensor
S12 (blocking error) Kortgesloten circuit van sensor 1 van temperatuur sensor T ₁ bovenin de tank (1)	Kortsluiting in sensorcircuit	Vervang de kabel en/of sensor
S13 (blocking error) Kortgesloten circuit van sensor 2 van temperatuur sensor T ₁ bovenin de tank (1)	Kortsluiting in sensorcircuit	Vervang de kabel en/of sensor
S14 (blocking error) Kortgesloten circuit van dummy 1	Kortsluiting in sensorcircuit	Vervang de dummy-sensor (2).
S15 (blocking error) Kortgesloten circuit van dummy 2	Kortsluiting in sensorcircuit	Vervang de dummy-sensor (2).

Code en beschrijving	Oorzaak	Maatregel
F01 (blocking error) Fout in voedingscircuit	Fase en Nul verkeerd om aangesloten	<u>Sluit de fase en de nul goed aan</u> (zie sectie 7.7), het toestel is fasegevoelig
	Condens op de ionisatiepen	• Kabel loshalen bij de ionisatiepen • Laat toestel 3 keer ontsteken met onderbroken ionisatiecircuit • Ionisatiekabel weer terugplaatsen op de ionisatiepen • Toestel weer laten ontsteken • Door de ontsteekpogingen is de condens verdampt
	Zwevende Nul	Plaats een <u>scheidingstransformator</u> (zie sectie 7.7.3.1)
F02 (lock out error) Ventilator draait niet op het juiste toerental.	Defecte motor en/of rotor.	• Controleer de motor en rotor • In geval van defecte motor/rotor dient ventilator vervangen te worden • Reset besturing
	Kabelbreuk	• Controleer bekabeling tussen ventilator en regeling. • In geval van breuk dient kabelboom vervangen te worden • Reset besturing
	Vervuilde of geblokkeerde ventilator	• Controleer of ventilator vervuild is en herstel indien nodig • Controleer of rotor vrij kan draaien • Reset besturing
	Door spanningsdip in de voedingsspanning draait de ventilator niet op het juiste toerental.	• Controleer de voedingsspanning, deze moet 230 VAC (-15%, +10%) zijn. • Reset besturing
F03 (lock out error) De drukschakelaar werkt niet correct	Kabelbreuk / Open circuit	• Controleer de bekabeling tussen de drukschakelaar en de besturing • Vervang de bekabeling indien nodig
	Drukschakelaar sluit niet	• <u>Controleer het toerental van de ventilator</u> (zie sectie 11.1). • Controleer of slangen op de drukschakelaar en de luchttoevoerslang tussen ventilator en brander juist gemonteerd zijn. Monteer deze opnieuw indien nodig • Controleer slangen op de drukschakelaar en de luchttoevoerslang tussen ventilator en brander op scheurtjes. Vervang de slangen indien nodig. • Controleer of de rookgasafvoer voldoet. • Controleer op blokkering van de rookgasafvoer. Verwijder een eventuele blokkering • Controleer op blokkering van de condenswaterafvoer. Verwijder een eventuele blokkering. • Meet het drukverschil over de drukschakelaar. • <u>Zie de tabel</u> (zie sectie 11.1). Reinig, bij onvoldoende drukverschil, de warmtewisselaar. Controleer bij voldoende drukverschil met een multimeter of de drukschakelaar sluit.

Code en beschrijving	Oorzaak	Maatregel
F04 (lock out error) Drie mislukte ontstekingspogingen.	Geen gas	• Open de hoofdgaskraan en/of gaskraan voor het gasblok • Controleer voordruk op het gasblok • Herstel indien nodig de gastoevoer
	Lucht in de gasleiding	<u>Ontlucht de gasleiding</u> (zie sectie 7.8.2) en meet de voordruk en branderdruk.
	Fout in het gloeiontstekercircuit	• Controleer of gloeiontsteker op de juiste manier is aangesloten (JP2). • Controleer bekabeling van de gloeiontsteker • Meet de weerstand over de gloeiontsteker. Deze moet tussen de 2 en 10 Ohm liggen (bij kamertemperatuur). • Kijk of de gloeiontsteker oplicht tijdens ontsteken. • Indien nodig, de gloeiontsteker vervangen.
	Fout in het ionisatiecircuit	• Controleer of ionisatiepen op de juiste manier is aangesloten (JP2) • Controleer de bekabeling van de ionisatiepen • De ionisatiestroom meten. Deze moet minimaal 1,5 microA zijn. • Indien nodig, de bedrading vervangen.
	Te lage voedingsspanning	Controleer de voedingsspanning, deze moet 230 VAC (-15%, +10%) zijn.
F05 (lock out error) Er zijn te veel vlamfouten gesignaleerd.	Verkeerde dak- of muurdoorvoer. Recirculatie van rookgassen.	• <u>Controleer of de juiste dak- of muurdoorvoer geplaatst is</u> (zie sectie 7.6). • Indien nodig plaats juiste dak- of muurdoorvoer. • Controleer of dak- of muurdoorvoer in een toegestaan gebied uitmond.
F06 (blocking error) Kortsluiting tussen ionisatiepen en aarde	Contact met metalen oppervlakte door kabelbreuk of vervormde ionisatiepen.	Controleer bekabeling en ionisatiepen. Vervang indien nodig de bekabeling en/of ionisatiepen.
	Keramisch deel van de ionisatiepen is gebroken/gescheurd.	• Controleer of het keramische deel van de ionisatiepen nog heel is ter plaatse van de luchtverdeelplaat van de brander. • Indien dit niet het geval is, moet de ionisatiepen vervangen worden.
F07 (lock out error) Er is een vlam geconstateerd na het sluiten van het gasblok.	Defecte gasblokken	• Controleer of er nog branderdruk aanwezig is, wanneer de gasblokken gesloten zijn. • Controleer of er nog een vlam aanwezig is wanneer de gasblokken gesloten zijn. • Indien dit het geval is moet het gasblok vervangen worden.
F08 (lock out error) Foutmelding veiligheidsrelais	Vlamdetectie voordat gasblok geopend wordt.	• Reset besturing. • Indien storing opnieuw verschijnt, besturing vervangen.
F09 (lock out error) Watertemperatuurbeveiliging.	De temperatuur boven in de tank is hoger dan 93°C.	• Controleer werking van een eventuele circulatiepomp • Controleer positie van de temperatuur sensor T₁ • Reset besturing

Code en beschrijving	Oorzaak	Maatregel
F11 (blocking error) Vlamdetectie met gesloten gasblok.	Defecte gasblokken	Zie F07.
F19 (blocking error) Voedingspanning is te laag.	Te lage voedingspanning aanwezig.	1. Controleer of er spanning staat op de besturing 2. De te meten spanning moet 230 VAC (-15%, +10%) zijn
C02 (lock out error) Foutmelding van de besturing.	Onjuiste referentiespanning van de AD-omzetter.	1. Reset besturing. 2. <u>Controleer of de frequentie van de voedingsspanning voldoet</u> (zie sectie 11.1). Indien dit niet het geval is neem dan contact op met uw installateur 3. Indien frequentie goed is maar de storing niet verholpen, vervang de besturing.
Interne foutmelding van de besturing.	• EEPROM leesfout • 50 Hz error • Interne communicatiefout	
Interne foutmelding van de besturing.	• Gaskleprelais error • Veiligheidsrelais error • Ontstekingsrelais error • RAM error • EEPROM error • Inhoud EEPROM conspondeert niet met software versie • Processor software error	
C03 (blocking error) Resetfout	Teveel resets in een te korte periode	Wacht tot de fout verdwijnt (maximaal 1 uur). Indien de storing niet verdwijnt dient de toestelregeling vervangen te worden.
C04 (blocking error) Toestelselectiefout	Verkeerde toestelselectie /Verkeerde selectieweerstand	1. <u>Controleer of het juiste toestel geselecteerd is</u> (zie sectie 11.1). 2. Indien het juiste toestel geselecteerd is, plaats de juiste selectieweerstand. 3. Selecteer, bij onjuiste toestelselectie, het juiste toestel.
E01 (blocking error) Beveiligingstemperatuur bovenin de tank is geactiveerd.	De temperatuur van het water boven in de tank is > 88 °C.	Geen. Dit is een tijdelijke melding die vanzelf verdwijnt en ook meerdere keren kan verschijnen.
E03 (lock-out error) Fout in temperatuur sensor T ₁ bovenin de tank.	De twee temperatuursensoren in de tank meten gedurende minimaal 60 seconden een verschil van > 10 °C.	1. Controleer sensorpositie en -bekabeling. 2. Reset de besturing indien nodig. Vervang de sensor indien de storing niet is verholpen.
E04 (lock-out error) Fout in de dummy-sensor (2).	De twee temperatuursensoren meten gedurende minimaal 60 seconden een verschil van > 10 °C.	1. Controleer bekabeling van dummy 1 en dummy 2. 2. Reset de besturing indien nodig. Vervang de dummy-sensor indien de storing niet is verholpen.

10.1.3

Waarschuwingen



Opmerking

Raadpleeg het Elektrisch schema (zie sectie 11.5) voor de codering van de aansluitingen.

Indicatie	Oorzaak	Opmerking
Maximum branduren: Service benodigd	De werkelijke branduren zijn hoger dan de ingestelde branduren.	De boiler werkt, maar geeft deze waarschuwing weer. Periodiek onderhoud is onderdeel van de <u>Garantie</u> . Wanneer u niet aan deze voorwaarde voldoet, vervalt de garantie.
Anodebescherming functioneert niet.	• Kabel(s) tussen potentiostaat en anodes zitten los of zijn verkeerd aangesloten. • Aarding van anodes zitten los. • De boiler is niet gevuld met water.	1. Sluit de kabels aan op de juiste manier aan en waarschuwing verdwijnt. 2. Indien correct bedraad, maar de waarschuwing blijft actief, controleer of aarde goed is en of de tank gevuld is met water. Opmerking Het toestel functioneert, maar er is geen anode bescherming van de tank.



11 Bijlagen

11.1 Technische informatie

Omschrijving	Eenheid	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60
Algemeen					
Inhoud	ltr	217	368	368	368
Leeg gewicht	kg	177	214	214	214
Maximale vloerbelasting	kg	394	582	582	582
Maximale werkdruk	kPa (bar)	800 (8)	800 (8)	800 (8)	800 (8)
Regelthermostaat - instelbereik	°C	40...80	40...80	40...80	40...80
Regelthermostaat - standaardwaarde	°C	65	65	65	65
Hysteresis omhoog - instelbereik	°C	0...5	0...5	0...5	0...5
Hysteresis omhoog - standaardwaarde	°C	5	5	5	5
Hysteresis omlaag - instelbereik	°C	0...10	0...10	0...10	0...10
Hysteresis omlaag - standaardwaarde	°C	5	5	5	5
Aantal (elektrische) anodes	-	1	2	2	2
Gemeten drukverschil over de drukschakelaar	Pa	≥ 165	≥ 165	≥ 165	≥ 165
Opwarmtijd $\Delta T = 45\text{ °C}$	min.	22	35	23	19
Elektriciteit					
Opgenomen elektrisch vermogen	W	45	45	75	115
Voedingsspanning (-15% +10% VAC)	Volt	230	230	230	230
Netfrequentie (+ 1Hz)	Hz	50	50	50	50
IP- klasse	-	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20

Omschrijving	Eenheid	Waarde
Maximale leidingdruk koudwatertoevoer	kPa (bar)	800 (8)
Overstortdruk T&P	kPa (bar)	1000 (10)
Overstort temperatuur T&P	°C	97

Omschrijving	Eenheid	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60
Capaciteitsprofiel	-	XXL	XXL	XXL	XXL
Klasse energie-efficiëntie (energielabel)	-	A	A	A	A
Energie-efficiëntie	%	91	91	91	90
Dagelijks elektriciteitsverbruik	kWh	0,207	0,210	0,211	0,212
Dagelijks brandstofverbruik	kWh GCV	26,501	26,552	26,562	26,632
Gemengd water 40°C (V40)	liter	1255	∞	∞	∞
Ander capaciteitsprofiel	-	-	-	3XL	3XL
Energie-efficiëntie	%	-	-	89	89
Dagelijks elektriciteitsverbruik	kWh	-	-	0,251	0,252
Dagelijks brandstofverbruik	kWh GCV	-	-	52,051	52,162
Gemengd water 40°C (V40)	liter	-	-	559	601

Omschrijving	Eenheid	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Algemeen				
Inhoud	ltr	480	480	480
Leeg gewicht	kg	480	480	480
Maximale vloerbelasting	kg	960	960	960
Maximale werkdruk	kPa (bar)	800 (8)	800 (8)	800 (8)
Regelthermostaat - instelbereik	°C	40...80	40...80	40...80
Regelthermostaat - standaardwaarde	°C	65	65	65
Hysteresis omhoog - instelbereik	°C	0...5	0...5	0...5
Hysteresis omhoog - standaardwaarde	°C	5	5	5
Hysteresis omlaag - instelbereik	°C	0...10	0...10	0...10
Hysteresis omlaag - standaardwaarde	°C	5	5	5
Aantal (elektrische) anodes	-	2	2	2
Gemeten drukverschil over de drukschakelaar	Pa	≥ 260	≥ 260	≥ 260
Opwarmtijd $\Delta T = 45\text{ °C}$	min.	18	15	12
Elektriciteit				
Opgenomen elektrisch vermogen	W	95	145	240
Voedingsspanning (-15% +10% VAC)	Volt	230	230	230
Netfrequentie (+ 1Hz)	Hz	50	50	50
IP- klasse	-	IP 20	IP 20	IP 20


Omschrijving	Eenheid	Waarde
Maximale leidingdruk koudwatertoevoer	kPa (bar)	800 (8)
Overstortdruk T&P	kPa (bar)	1000 (10)
Overstort temperatuur T&P	°C	97

Omschrijving	Eenheid	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Capaciteitsprofiel	-	3XL	3XL	3XL
Klasse energie-efficiëntie (energielabel)	-	-	-	-
Energie-efficiëntie	%	93	93	92
Dagelijks elektriciteitsverbruik	kWh	0,237	0,346	0,257
Dagelijks brandstofverbruik	kWh GCV	49,811	49,922	50,060
Gemengd water 40°C (V40)	liter	1368	∞	∞
Ander capaciteitsprofiel	-	-	-	-
Energie-efficiëntie	%	-	-	-
Dagelijks elektriciteitsverbruik	kWh	-	-	-
Dagelijks brandstofverbruik	kWh GCV	-	-	-
Gemengd water 40°C (V40)	liter	-	-	-

11.2 Afmetingen


Maat	Omschrijving	Eenheid	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60
A	Totale hoogte	mm	1390	1925	1925	1925
C	Positie op pallet	mm	-	-	-	-
D	Diameter toestel	mm	705	705	705	705
E	Diepte	mm	-	-	-	-
F	Breedte	mm	-	-	-	-
G	Diameter rookgasafvoer	mm	100/150	100/150	100/150	100/150
H	Hoogte rookgasafvoer/ luchttoevoer	mm	1365	1890	1890	1890
Hx	x-positie rookgasafvoer	mm	265	265	265	265
Hy	y-positie rookgasafvoer	mm	375	375	375	375
K	Hoogte gasaansluiting	mm	1285	1815	1815	1815
M	Hoogte koudwatertoevoer	mm	170	160	160	160
N	Hoogte warmwateruitlaat	mm	1390	1925	1925	1925
Ny	y-positie warmwateruitlaat	mm	205	205	205	205
P	Hoogte reinigingsopening	mm	170	175	175	175
R	Hoogte aftapkraan aansluiting	mm	85	75	75	75
S	Hoogte T&P ventiel aansluiting	mm	900	1410	1410	1410
W	Hoogte condensafvoer	mm	150	150	150	150
1	Aansluiting koudwatertoevoer (uitw.)	-	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂
2	Aansluiting warmwateruitlaat (uitw.)	-	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂
3	Aansluiting gasblok (uitw.)	-	R 3 ³ / ₄ "	R 3 ³ / ₄ "	R 3 ³ / ₄ "	R 3 ³ / ₄ "
4	Aansluiting aftapkraan (inw.)	-	1"	1"	1"	1"
5	Aansluiting T&P ventiel (inw.)	-	1"-11.5 NPT	1"-11.5 NPT	1"-11.5 NPT	1"-11.5 NPT
6	Reinigings-/ inspectieopening	mm	95 x 70	95 x 70	95 x 70	95 x 70
7	Aansluiting condensafvoer (inw.)	-	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40

Afb. Afmetingen BFC 28, 30, 50, 60

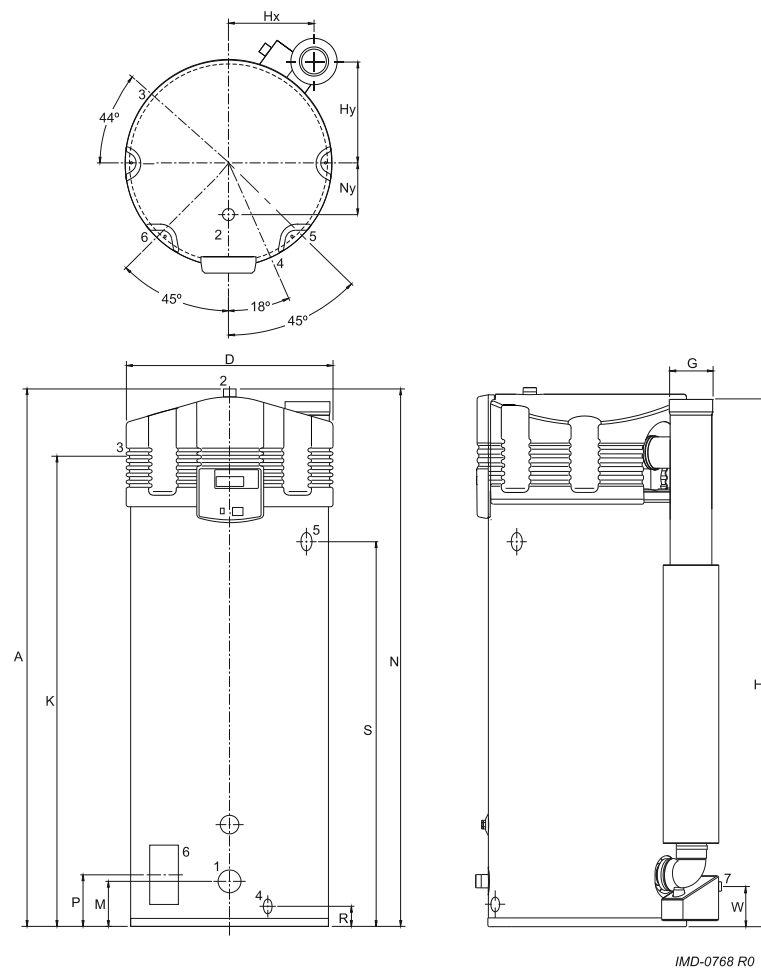

Maat	Omschrijving	Eenheid	BFC 80	BFC 100	BFC 120
A	Totale hoogte	mm	2060	2060	2060
C	Positie op pallet	mm	530	530	530
D	Diameter toestel	mm	850	850	850
E	Diepte	mm	1000	1000	1000
F	Breedte	mm	900	900	900
G	Diameter rookgasafvoer	mm	130/200	130/200	130/200
H	Hoogte rookgasafvoer/ luchttoevoer	mm	1995	1995	1995
Hx	x-positie rookgasafvoer	mm	310	310	310
Hy	y-positie rookgasafvoer	mm	440	440	440
K	Hoogte gasaansluiting	mm	1855	1855	1855
M	Hoogte koudwatertoevoer	mm	225	225	225
N	Hoogte warmwateruitlaat	mm	2060	2060	2060
Ny	y-positie warmwateruitlaat	mm	205	205	205
P	Hoogte reinigingsopening	mm	290	290	290
R	Hoogte aftapkraan aansluiting	mm	225	225	225
S	Hoogte T&P ventiel aansluiting	mm	1425	1425	1425
W	Hoogte condensafvoer	mm	240	240	240
1	Aansluiting koudwatertoevoer (uitw.)	-	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂
2	Aansluiting warmwateruitlaat (uitw.)	-	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂
3	Aansluiting gasblok (uitw.)	-	R 3 ³ / ₄ "	R 3 ³ / ₄ "	R 3 ³ / ₄ "
4	Aansluiting aftapkraan (inw.)	-	3 ³ / ₄ "	3 ³ / ₄ "...4	3 ³ / ₄ "...4
5	Aansluiting T&P ventiel (inw.)	-	1"-11.5 NPT	1"-11.5 NPT	1"-11.5 NPT
6	Reinigings-/ inspectieopening	mm	95 x 70	95 x 70	95 x 70
7	Aansluiting condensafvoer (inw.)	-	Ø 40	Ø 40	Ø 40

Afb. Afmetingen BFC 80, 100, 120

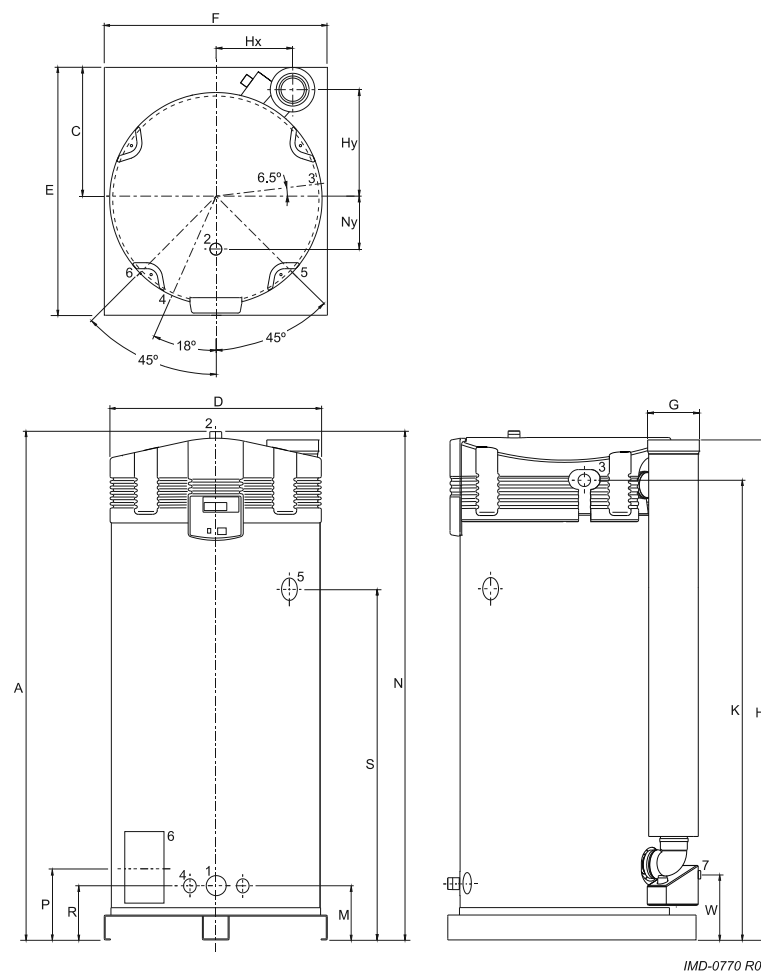

11.3 Gas details

Omschrijving	Eenheid	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60
Gascategorie 2E(S)B: G20					
Diameter van de venturi restrictor	mm	-	-	-	-
Nominale belasting (onderwaarde)	kW	29,0	30,0	47,0	57,0
Nominaal vermogen	kW	31,0	32,7	50,3	60,4
Voordruk	mbar	20	20	20	20
CO ₂ (hooglast)	vol%	9,0 ± 1,0	9,0 ± 1,0	9,0 ± 1,0	9,0 ± 1,0
O ₂ (hooglast)	vol%	4,8 ± 1,8	4,8 ± 1,8	4,8 ± 1,8	4,8 ± 1,8
Gasverbruik (1)	m ³ /h	3,1	3,2	5,0	6,0
NO _x -emissie	mg/kWh GCV	24	32	36	37
Massa debiet rookgassen (laaglast)	kg/h	24,3	24,3	24,3	24,3
Massa debiet rookgassen (nominale belasting)	kg/h	52,2	54,0	84,6	102,6
Rookgastemperatuur (nominale belasting)	°C	44	54	63	68
Gascategorie 2E(S)B: G25					
Diameter van de venturi restrictor	mm	-	-	-	-
Nominale belasting (onderwaarde)	KW	24,0	25,0	39,0	47,0
Nominaal vermogen	kW	25,7	27,3	41,7	49,8
Voordruk	mbar	25	25	25	25
CO ₂ (hooglast)	vol%	7,5 ± 1,0	7,5 ± 1,0	7,5 ± 1,0	7,5 ± 1,0
O ₂ (hooglast)	vol%	7,3 ± 1,8	7,3 ± 1,8	7,3 ± 1,8	7,3 ± 1,8
Gasverbruik (1)	m ³ /h	3,0	3,1	4,8	5,8
NO _x -emissie	mg/kWh GCV	-	-	-	-
Massa debiet rookgassen (laaglast)	kg/h	23,4	23,4	23,4	23,4
Massa debiet rookgassen (nominale belasting)	kg/h	51,0	53,1	82,8	99,8
Rookgastemperatuur (nominale belasting)	°C	44	54	63	68
Gascategorie 3P: G31					
Diameter van de venturi restrictor	mm	6,00	6,00	6,00	6,00
Nominale belasting (onderwaarde)	kW	29,0	30,0	47,0	57,0
Nominaal vermogen	kW	31,0	32,7	50,3	60,4

Omschrijving	Eenheid	BFC 28	BFC 30	BFC 50	BFC 60
Voordruk	mbar	37 / 50	37 / 50	37 / 50	37 / 50
Gasblokdruk	mbar	12,0 ± 2,0	12,0 ± 2,0	12,0 ± 2,0	12,0 ± 2,0
CO ₂ (hooglast)	vol%	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0	10,0 ± 1,0
O ₂ (hooglast)	vol%	5,7 ± 1,8	5,7 ± 1,8	5,7 ± 1,8	5,7 ± 1,8
Gasverbruik	kh/h	2,3	2,3	3,7	4,4
NO _x -emissie	mg/kWh GCV	31	39	42	45
Massa debiet rookgassen (laaglast)	kg/h	24,8	24,8	24,8	24,8
Massa debiet rookgassen (nominale belasting)	kg/h	53,3	55,2	86,4	104,8
Rookgastemperatuur (nominale belasting)	°C	44	54	63	68

1 - Gebaseerd op 1013.25 mbar en 15°C.

Description	Unit	BFC 80	BFC 100	BFC 120
Gascategorie 2E(S)B: G20				
Diameter van de venturi restrictor	mm	8,60	8,60	8,60
Nominale belasting (onderwaarde)	kW	78,0	95,0	116,0
Nominaal vermogen	kW	84,2	100,7	121,8
Voordruk	mbar	20	20	20
CO ₂ (hooglast)	vol%	8,9 ± 1,0	8,9 ± 1,0	8,9 ± 1,0
O ₂ (hooglast)	vol%	5,0 ± 1,8	5,0 ± 1,8	5,0 ± 1,8
Gasverbruik (1)	m ³ /h	8,3	10,1	12,3
NO _x -emissie	mg/kWh GCV	34	36	37
Massa debiet rookgassen (laaglast)	kg/h	52,8	52,8	52,8
Massa debiet rookgassen (nominale belasting)	kg/h	141,9	172,9	211,1
Rookgastemperatuur (nominale belasting)	°C	52	55	60
Gascategorie 2E(S)B: G25				
Diameter van de venturi restrictor	mm	8,60	8,60	8,60
Nominale belasting (onderwaarde)	kW	64,0	78,0	96,0
Nominaal vermogen	kW	69,1	82,7	100,8
Voordruk	mbar	25	25	25
CO ₂ (hooglast)	vol%	7,4 ± 1,0	7,4 ± 1,0	7,4 ± 1,0

Description	Unit	BFC 80	BFC 100	BFC 120
O ₂ (hooglast)	vol%	7,5 ± 1,8	7,5 ± 1,8	7,5 ± 1,8
Gasverbruik (1)	m ³ /h	7,9	9,6	11,8
NO _x -emissie	mg/kWh GCV	-	-	-
Massa debiet rookgassen (laaglast)	kg/h	49,5	49,5	49,5
Massa debiet rookgassen (nominale belasting)	kg/h	137,6	167,8	206,5
Rookgastemperatuur (nominale belasting)	°C	52	55	60
Gascategorie 3P: G31				
Diameter van de venturi restrictor	mm	6,60	6,60	6,60
Nominale belasting (onderwaarde))	kW	78,0	95,0	116,0
Nominaal vermogen	kW	84,2	100,7	121,8
Voordruk	mbar	37 / 50	37 / 50	37 / 50
Gasblokdruk	mbar	-	-	-
CO ₂ (hooglast)	vol%	9,6 ± 1,0	9,6 ± 1,0	9,6 ± 1,0
O ₂ (hooglast)	vol%	6,3 ± 1,8	6,3 ± 1,8	6,3 ± 1,8
Gasverbruik	kh/h	6,1	7,3	9,0
NO _x -emissie	mg/kWh GCV	38	39	39
Massa debiet rookgassen (laaglast)	kg/h	53,5	53,5	53,5
Massa debiet rookgassen (nominale belasting)	kg/h	149,1	181,6	221,7
Rookgastemperatuur (nominale belasting)	°C	52	55	60

1 - Gebaseerd op 1013.25 mbar en 15°C.

11.4

Weekprogrammakaart

De weekprogrammakaart kunt u uitknippen en bij het toestel hangen.


Periode		Dag	Tijd	T _{set}	Pomp
1	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
2	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
3	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
4	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
5	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
6	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
7	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
8	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
9	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
10	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
11	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
12	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
13	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
14	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
15	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
16	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
17	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				

18	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
19	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
20	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				
21	AAN			... °C	AAN / UIT
	UIT				

Voorbeeld

Periode		Dag	Tijd	T _{set}	Pomp
1	AAN	MA	14:30	70 °C	AAN / UIT
	UIT	MA	14:30		

11.5 Elektrisch schema

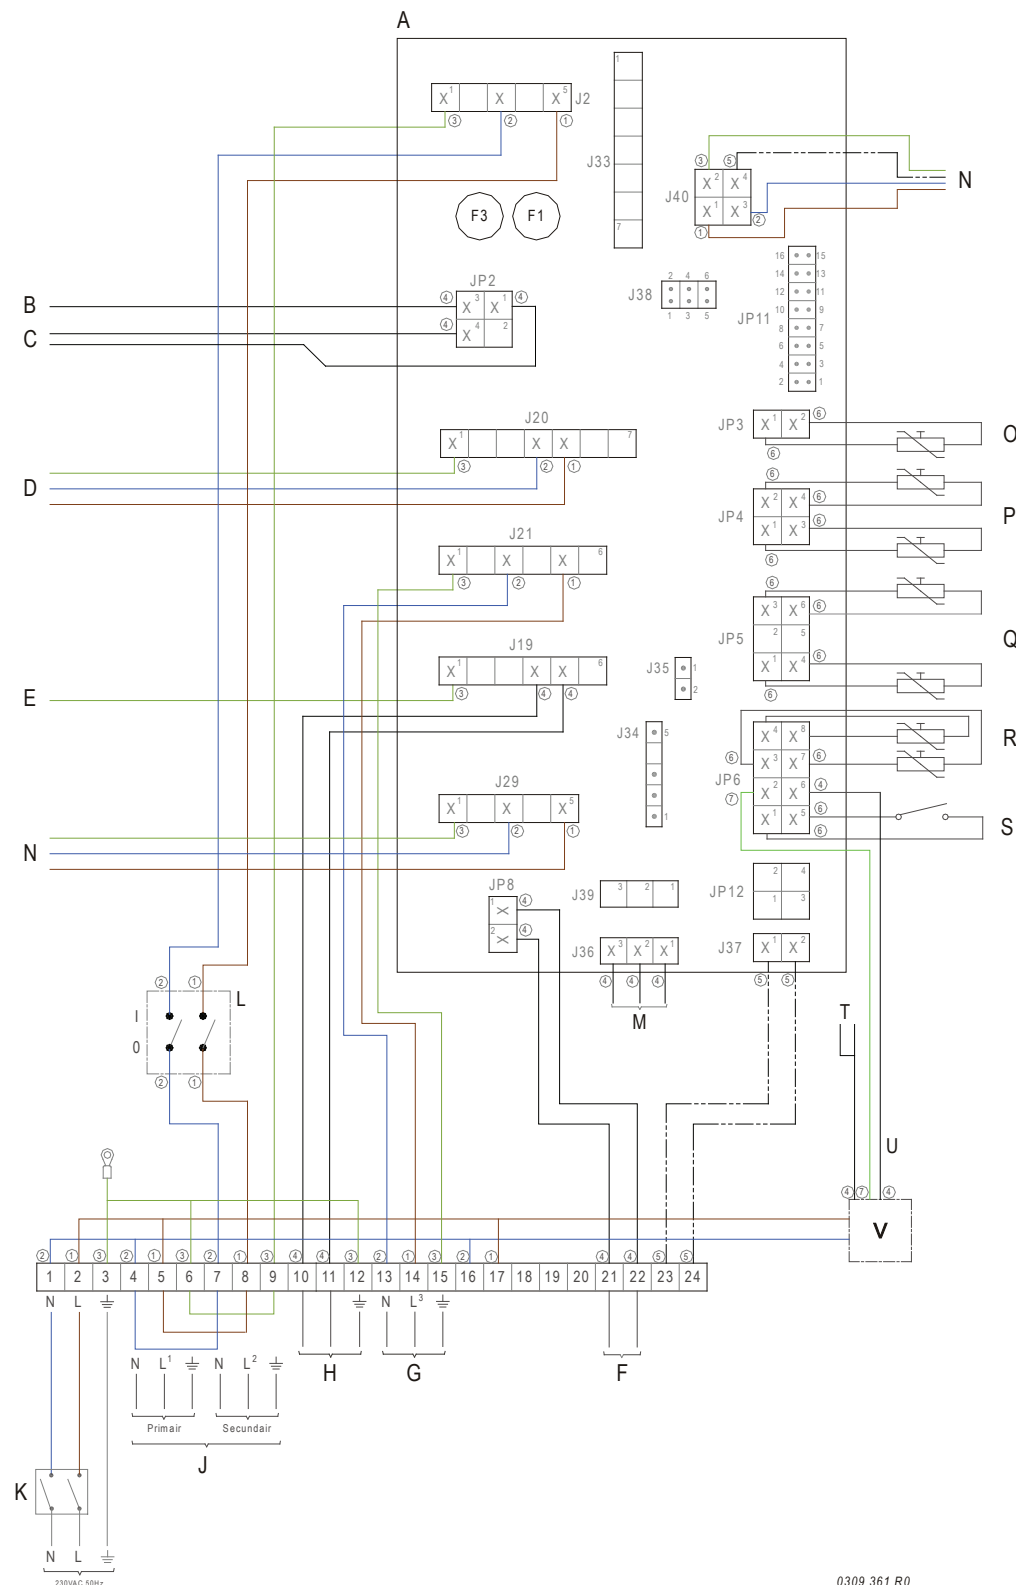

0309 361 R0

Kleuren van de kabels:

1	Bruin
2	Blauw
3	Geel/Groen
4	Zwart
5	Wit
6	Grijs / beige
7	Groen

Aansluitingen aansluitingenblok:

⏏	Aarde
N	Nul
L	Fase-ingang van besturing
L1	Fase-ingang van scheidingstrafo (primaire kant)
L2	Fase-uitgang van scheidingstrafo (secundaire kant)
L3	Fase-ingang van regelinggestuurde pomp


Onderdelen:

A	Besturing
B	Ionisatiepen
C	Gloeiontsteker
D	Gasblok
E	Aarde-aansluiting van de brander
F	Externe ON-modusschakelaar
G	Regelinggestuurde pomp (max. 100 W)
H	Extra storingsmelder
J	Scheidingstrafo
K	Dubbelpolige hoofdschakelaar
L	0/I-schakelaar besturing
M	Display
N	Ventilator
O	Temperatuursensor (T ₂ - onder in de tank)
P	Dummy
Q	Temperatuursensor (T ₁ - boven in de tank)
R	Selectieweerstand
S	Drukschakelaar
T	Elektrische anodes
U	Signalering elektrische anodes
V	Potentiostaat

Aansluitingen aansluitingenblok:

J2	Aansluiting van de voeding van de besturing
J19	Extra storingsmelder
J20	Aansluiting gasblok
J21	Aansluiting van regelinggestuurde pomp
J40	Aansluiting van de ventilator
J36	Aansluiting van display op de besturing
JP2	Aansluiting van ionisatiepen en gloeiontsteker
JP3	Aansluiting van temperatuursensor T ₂
JP4	Aansluiting van dummy
JP5	Aansluiting van temperatuursensor T ₁
JP6	Aansluiting van selectieweerstand en drukschakelaar
JP8	Aansluiting van extra ON-modusschakelaar
F1	Zekering (T 3.15 A - 250 V)
F3	Zekering (T 3.15 A - 250 V)

11.6 Menustructuur

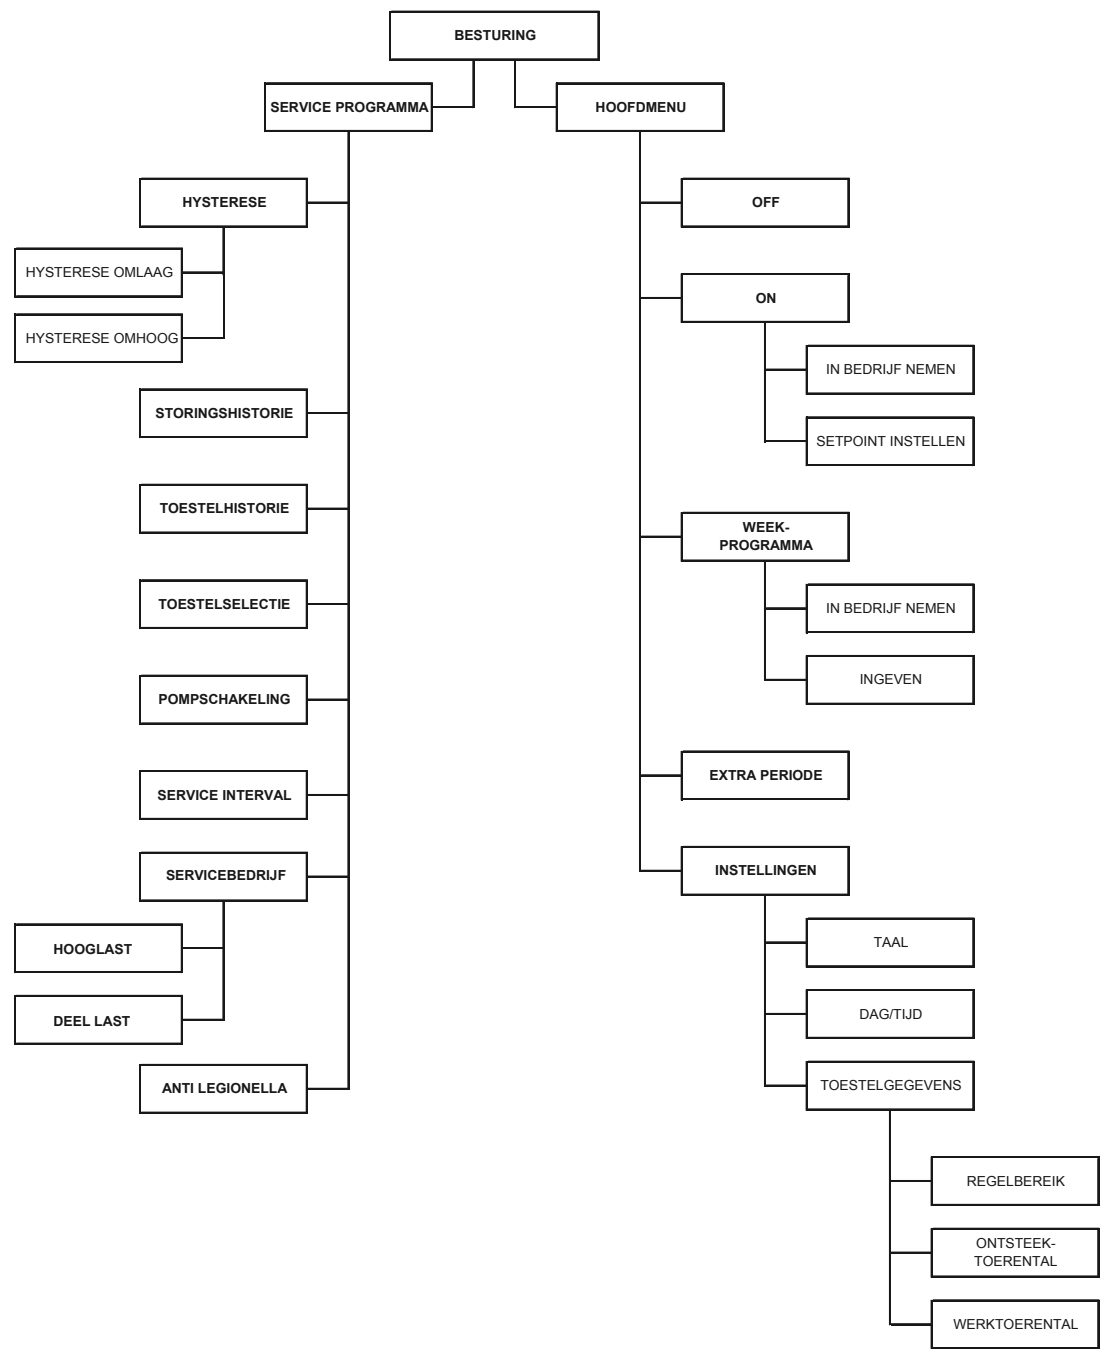



Conformiteitsverklaring

Leverancier: A.O. Smith Water Products Company b.v.
De Run 5305
5503 LW Veldhoven
Nederland

verklaart hierbij dat de volgende producten:

Product omschrijving: Condenserend gasgestookt warmwater voorraadtoestel

Product familienaam: Cyclone

Product naam: BFC 28, BFC 30, BFC 50, BFC 60, BFC 80, BFC 100, BFC 120

op de veronderstelling dat de installatie instructies zijn opgevolgd, voldoen aan de onderstaande Europese Richtlijnen:

Richtlijn Gastoestellen (GAR) - 2016/426
- EN 89:2015

Laagspanningsrichtlijn (LVD) - 2006/95/EG
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-102:2006

Elektromagnetisch Compatibiliteit Richtlijn (EMC) - 2004/108/EG
- EN 55014-1:2007
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Richtlijn voor Drukapparaten (PED) - 2014/68/EU
- Gebaseerd op Art. 4, Sub 3. (PS < 10 bar, drukvat voor niet gevaarlijke vloeistof)

Richtlijn Energie gerelateerde Producten (ErP) - 2009/125/EG
- Verordening van de commissie No. 814/2013 op basis van Mededeling 2014/C - 207/03

Richtlijn Etikettering Energieverbruik - 2010/30/EG
- Verordening van de commissie No. 812/2013

en overeenstemmen met de typekeuring zoals vermeld in het CE-typeonderzoek rapport van KIWA Gastec Certification b.v. in rapportnummer: 178889.

Bedrijf:
A.O. Smith Water Products Company b.v.

Datum:
1 Juli 2018

Handtekening:

T. van der Hamsvoort
Algemeen Directeur

Garantie

U kunt de bijgesloten garantiekaart invullen en retourneren om uw boiler te registreren. U kunt uw boiler ook online registreren via de website A.O. Smith.

Artikel 1: Algemene garantie

Wanneer, na controle en na goeddunken van A.O. Smith, een onderdeel of gedeelte (met uitzondering van de staal-geëmailleerde tank) van een boiler geleverd door A.O. Smith binnen 1 (één) jaar na de oorspronkelijke installatiedatum defect blijkt te zijn, of niet goed werkt door de fabricage en/of andere defecten aan materialen, zal A.O. Smith dit onderdeel of gedeelte repareren of vervangen.

Artikel 2: Garantie op de tank

Wanneer, na controle en na goeddunken van A.O. Smith, de met staal-geëmailleerde tank van een boiler geleverd door A.O. Smith binnen 3 (drie) jaar na de oorspronkelijke installatiedatum lekt door roest of corrosie aan de waterzijde, zal A.O. Smith aanbieden om de defecte boiler te vervangen door een geheel nieuwe boiler van gelijk formaat en gelijke kwaliteit. De garantieperiode voor de vervangende boiler zal gelijk zijn aan de resterende garantieperiode van de oorspronkelijk geleverde boiler. Niettegenstaande hetgeen eerder vermeld in dit artikel, zal de garantieperiode worden verkort tot een jaar gerekend vanaf de oorspronkelijke installatiedatum wanneer er niet gefilterd, of verzacht water is gebruikt, of in de boiler heeft gestaan.

Artikel 3: Voorwaarden voor installatie en gebruik

De garantie vermeld in Artikel 1 en 2 is alleen van toepassing wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Bij het installeren van de boiler zijn de installatie-instructies van A.O. Smith voor het specifieke model, en de installatievoorwaarden en bouwvoorschriften, regelgeving en voorschriften ten tijde van de installatie volledig nageleefd.
- De boiler blijft geïnstalleerd op de oorspronkelijke installatielocatie.
- De boiler wordt uitsluitend gebruikt in combinatie met drinkwater dat altijd vrij kan circuleren (voor het verwarmen van zout water of corrosief water is een afzonderlijk geïnstalleerde warmtewisselaar verplicht).
- De tank wordt beschermd tegen schadelijke kalkvorming en kalkaanslag door middel van periodiek onderhoud.
- De watertemperatuur in de boiler is niet hoger dan de maximale instelling van de thermostaten die onderdeel zijn van de boiler.
- De waterdruk en/of warmtebelasting overstijgen de maximale waarden vermeld op de specificatieplaat van de boiler niet.
- De boiler is geïnstalleerd in een niet-corrosieve atmosfeer of omgeving.
- De boiler is aangesloten op een beschermde koudwatertoevoer die door de betreffende instantie is goedgekeurd; met voldoende vermogen voor dit doel; die een waterdruk levert die niet hoger is dan de bedrijfsdruk vermeld op de boiler; en waar van toepassing door een gelijke goedgekeurde temperatuur- en drukreducerendventiel; geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-instructies van A.O. Smith die van toepassing zijn op het specifieke model boiler, en in overeenstemming zijn met de nationale en plaatselijke installatievoorwaarden en bouwvoorschriften, regels en voorschriften.
- De boiler is altijd voorzien van een kathodische bescherming. Wanneer voor dit doel opofferingsanodes worden gebruikt, moeten deze worden vervangen zodra deze voor 60% of meer zijn verbruikt. Wanneer vermogensanodes worden gebruikt, is het van belang dat deze worden gecontroleerd op een goede werking.

Artikel 4: Uitzonderingen

De garantie vermeld in Artikel 1 en 2 is niet van toepassing wanneer:

- de schade aan de boiler veroorzaakt is door een externe factor;
- er sprake is van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing (ook vorstschade), aanpassingen, onjuist en/of ongeautoriseerd gebruik van de boiler en pogingen om lekkages te repareren;
- vuil of andere substanties de tank zijn binnengedrongen;
- de geleidbaarheid van het water minder is dan 125 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en/of de hardheid (aardalkali-ionen) van het water minder is dan 1,00 mmol/liter;
- niet gefilterd, gerecirculeerd water door de boiler stroomt, of in de boiler wordt opgeslagen;
- er pogingen zijn gedaan om een defecte boiler te repareren door een niet erkende onderhoudsmonteur.

Artikel 5: Omvang van de garantie

Onder de verplichtingen van A.O. Smith krachtens de geboden garantie valt niet een gratis transport vanaf de fabriek van de onderdelen of de gedeeltes van de boiler die vervangen moeten worden; het transport, arbeidskosten, installatiekosten en andere kosten behorende bij de vervanging, zullen niet voor rekening komen van A.O. Smith.

Artikel 6: Claims

Een claim gegrond op de gespecificeerde garantie moet bij de dealer waar de boiler is aangeschaft, of een andere geautoriseerde dealer van producten van A.O. Smith Water Products Company worden ingediend. In een van de laboratoria van A.O. Smith Water Products Company vindt een inspectie van de boiler plaats zoals vermeld in Artikel 1 en 2.

Artikel 7: Verplichtingen van A.O. Smith

A.O. Smith geeft geen andere garantie of waarborg voor de boilers, noch voor de (onderdelen of gedeeltes van) boilers die ter vervanging zijn geleverd, anders dan de garantie die expliciet in deze Artikelen is vermeld.

Onder de voorwaarden van de toegepaste garantie, is A.O. Smith niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, of schade aan eigendommen veroorzaakt door (onderdelen of gedeeltes, of de staal-geëmailleerde tank van) een (vervangende) boiler die zij hebben geleverd.

Index

Copyright.....	3
Copyright.....	3

A

Aansluitschema.....	53
Aansprakelijkheid.....	3
Afmetingen.....	95
Afronden.....	82
Aftappen.....	71
Afvoeren.....	48
Algemene storingen.....	84
Anodewaarschuwing.....	21

B

Bediening.....	17
Bedieningspaneel.....	17, 73
Bedrijfscyclus.....	43
Bedrijfstoestanden.....	19
Besturingsschakelaar.....	18
Betekenis van de pictogrammen.....	17
Beveiliging van het toestel.....	47
Beveiliging watertemperatuur.....	47
Bijlagen.....	91
Brander reinigen.....	81
Buitengebruikstelling.....	71

C

C13/C33 concentrische systemen.....	57
C13/C33 parallelle systemen.....	59
C43-/C53-systeem.....	61
Circulatieleiding.....	54
CO###sub2###-afstellen.....	68
Condensafvoer.....	54
Condensafvoer reinigen.....	81
Conditie.....	51
Conformiteit.....	4
Conformiteitsverklaring.....	107
Contactinformatie.....	4
Controleprocedure gasblokdruk.....	67, 67
Controleprocedure voordruk.....	64

D

Dag en tijd instellen.....	37
De "ON-modus" inschakelen.....	27
De boiler inschakelen.....	23
De boiler uitschakelen.....	25, 71
De boiler voor een lange periode uitschakelen.....	26
De CV configuratie instellen.....	77
De legionellapreventie instellen.....	76
De pomp aan- of uitzetten.....	75
De storingshistorie uitlezen.....	74
De tank ontkalken.....	80
De toestelhistorie uitlezen.....	74
De toestelselectie uitlezen.....	75
Documentaanduiding.....	6
Doelgroep.....	5
Drukschakelaar.....	47

E

Een extra periode instellen.....	34
Elektrisch schema.....	104
Elektrische aansluitingen.....	62
Externe ON-modusschakelaar.....	64
EXTRA.....	19
Extra periode.....	34
Extra storingssignaal.....	64

G

Garantie.....	108
Garantie.....	3
Gas details.....	99
Gasaansluiting.....	54
Gasblok.....	47
Gaszijdig onderhoud.....	81
Gebruik.....	23
Gedeelte over installatie, service en onderhoud.....	39
Gedeelte voor de gebruiker.....	11

H

Handelsmerk.....	3
Handelsmerken.....	3
Het service interval instellen.....	75

Het standaard aanwezige weekprogramma wijzigen.....	29
Het toestel kortstondig uitschakelen.....	25
Het weekprogramma in- en uit bedrijf nemen.....	28
Hoofdmenu.....	26
Hysterese.....	73

I

Inbedrijfstelling.....	64
Informatie over de boiler.....	41
Informatie over deze handleiding.....	5
Inhoud.....	5
Inlaatcombinatie en reduceerventiel.....	48
Inleiding.....	13, 41
Installatie.....	51
Instellingen.....	36
Instellingen.....	73
Instructies op de boiler.....	46
Ionisatiepen.....	48
Isoleren van de netspanning.....	25

K

Knoppen.....	18
Koudwaterzijdig.....	53

L

Legionellapreventie in- en uitschakelen	77
Legionellapreventie tijdstip wijzigen.....	77
Luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem	55

M

Maximale vloerbelasting.....	51
Menustructuur.....	106
Milieu-aspecten.....	48

N

Netspanning.....	63
Notatieconventies.....	6
Notatiewijze voor bediening van het menu.....	27

O

OFF.....	19
Omgevingsomstandigheden.....	51
ON.....	19
Onderhoud.....	79
Onderhoudstoestanden.....	21
Optionele elektrische aansluitingen.....	63
Opwarmcyclus van het toestel.....	23, 41

P

Pc-aansluiting.....	18
PROG.....	20

R

Recyclen.....	48
Regelinggestuurde pomp.....	63

S

Schakel de boiler in.....	71
Schakeldrukmeting.....	70
Scheidingstransformator.....	63
Servicebedrijf.....	76
Serviceprogramma.....	73
Status van de boiler.....	19
Storingen.....	83
Storingen en waarschuwingen.....	83
Storingen op het display.....	86
Storingstoestanden.....	20

T

T&P-ventiel.....	48
Taal van het menu instellen.....	36
Technische informatie.....	91
Tijdstippen aan een weekprogramma toevoegen.....	32
Tijdstippen van een weekprogramma verwijderen.....	33
Toestelgegevens uitlezen.....	38

V

Veiligheid.....	15, 45
Veiligheid van de installatie.....	48
Veiligheidsinstructies.....	45
Veiligheidsvoorzieningen.....	47
Ventilator.....	47
Verpakking.....	51
Vorbereiding.....	79
Vorbereiding.....	62
Voorschriften.....	4
Voorwoord.....	3
Vullen.....	64

W

Waarschuwingen.....	90
Warmtewisselaar reinigen.....	81
Warmwaterzijdig.....	54
Wateraansluitingen.....	53
Watersamenstelling.....	52
Watertemperatuur instellen.....	27
Watertemperatuur instellen tijdens ON- modus.....	28
Watertemperatuur instellen via het menu SETPOINT.....	27
Waterzijdig onderhoud.....	80
Weekprogramma.....	28
Weekprogramma: Inschakeltijdstip instellen.....	30
Weekprogramma: regelinggestuurde pomp instellen.....	31
Weekprogramma: uitschakeltijdstip instellen.....	30
Weekprogramma: watertemperatuur instellen.....	31
Weekprogrammakaart.....	102
Werkingsprincipe.....	41
Werkruimte.....	52

